

amadana

<http://www.amadana.com/>

スティッククリーナー
Stick Cleaner

CS-115



取扱説明書

3	安全上のご注意
4	安全上のご注意
5	各部の名前
6	使い方 1
7	使い方 2
8	ごみの捨てかた・お手入れのしかた
9	故障かな?と思ったら
10	仕様 / アフターサービス
11	スティッククリーナー保証書

REALFLEET

REALFLEET co., Ltd. m³ Harajyuku 5F, Jingumae 6-27-8,
Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0001 tel: 03-5774-0947 fax: 03-5467-0431
info@amadana.com

安全上のご注意

このたびは *amadana* スティッククリーナーをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全の為に必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 **危険**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつくもの

 **警告**

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

 **注意**

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

-  : 指示する行為の強制 (必ずすること) を示します。
-  : この表示は禁止 (してはいけないこと) を示します。



警告

本体・充電台について

 **回転ブラシが回転しているときに触れない**
けがの原因になります。
接触禁止 特に小さなお子さまにご注意ください。

 **引火性のあるもの、火気のあるもの、液体を吸わせない**
(灯油、ガソリン、トナーなどの可燃物、タバコの吸いながら、水、飲みものなど)
火災・感電の原因になります。

 **水洗いしない**
風呂場などでは使わない
水ぬれ禁止 感電の原因になります。

 **電源コードを回転ブラシに巻き込まない**
電源コードがいたみ、感電の原因になります。

 **改造しない**
ご自分で、分解・修理しない
ご自分で、分解・修理しない
火災・感電・けがの原因になります。※修理は、お買上げの販売店または「*amadana* お客様サポートセンター」にご相談ください。

 **いたんだ電源プラグ・コードや差し込みのゆるいコンセントは使わない**
感電・ショート・発火の原因になります。

 **電源コードを傷つけない**
重いものをのせたり、無理に曲げたり、引っ張ったりすると、破損して、火災・感電の原因になります。

 **電源プラグはぬれた手で抜き差ししない**
感電の原因になります。
ぬれ手禁止

 **充電台の電源は交流100Vのコンセントを使う**
火災・感電の原因になります。
100V使用

 **電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**
差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。
奥まで差し込む

安全上のご注意

注意

本体・充電台について

-  吸込口をふさいで、長い時間運転しない
過熱による本体の変形・発火の原因になります。
-  ガソリン・シンナー・ベンジンなど、引火性のものの近くでは使わない
爆発や火災の原因となります。
-  電源コードは電源プラグを持って抜く
感電やショートして発火することがあります。
-  火気に近づけない
本体の変形によるショート・発火の原因になります。
-  専用の充電台以外使用しない
電池の漏液・発熱・破裂させる原因になります。
-  電源プラグのほこり等は定期的に乾いた布で拭き取る
電源プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のほこりを取る原因となります。

危険

ニカド電池について

-  十端子と一端子を針金などの金属で接続しない
金属のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。
-  ニカド電池を本機以外の機器に接続しない
過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。
-  ニカド電池を火中に投入したり加熱しない
漏液・破裂の原因となります。
-  ニカド電池を単独で充電しない
電池が発熱・破裂する原因となります。

各部の名前


ご使用前に

出荷時は電池が本体にセットされていません。
電池を本体に入れてください。
⇒このページの「電池の入れかた」をご覧ください


お買上げ時は充電されていません。
充電してからお使いください。
(充電時間は約6時間です。)
⇒6ページ「充電のしかた」

安全スイッチについて

■電源スイッチ「入」状態で、本体を床面から浮かすと、前回転ブラシ、後回転ブラシの回転が止まります。

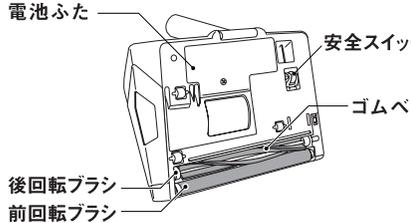


電池ふた 安全スイッチ
ゴムベラ
後回転ブラシ
前回転ブラシ

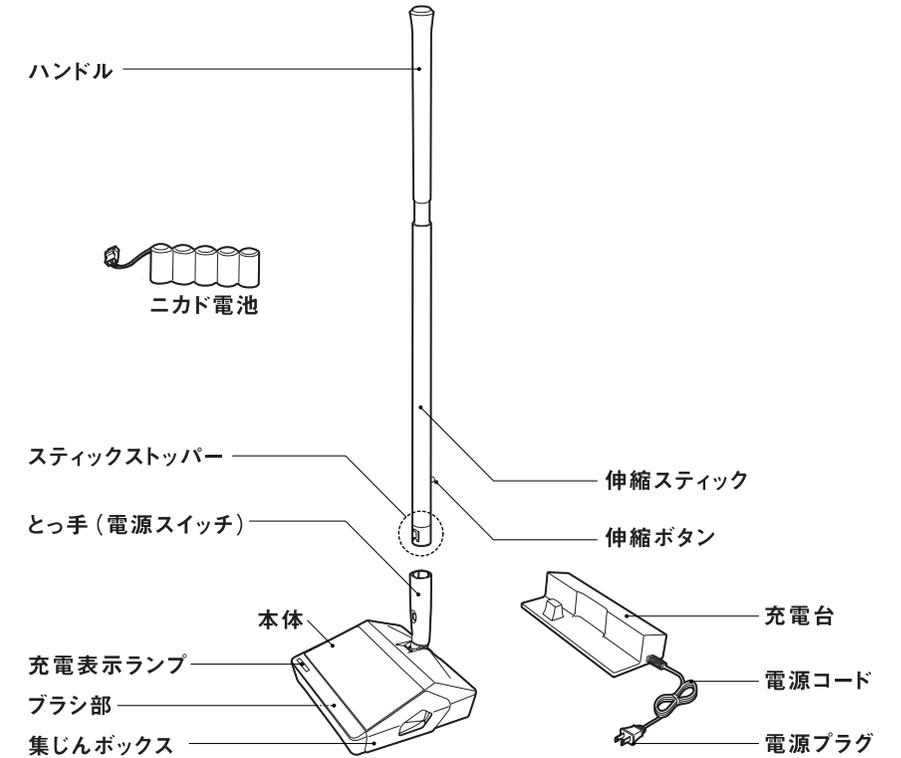


電池の入れかた

- 1 本体を裏返し、電池ふた電池ふたを開ける**
 - プラスドライバーでネジ矢印のネジをはずす。
- 2 コネクターをはずし、新しい電池と交換する**
 - 古いニカド電池を取り出して、②の部分を押しながら①の方向へコネクターを引き抜く。
 - 新しいニカド電池のコネクターをはめる。
 - コネクターを溝に押し込む。
- 3 電池ふたを閉める**
 - 電池ふたのつめを、本体の穴に入れてふたを閉める。
 - ネジをプラスドライバーでしめる。

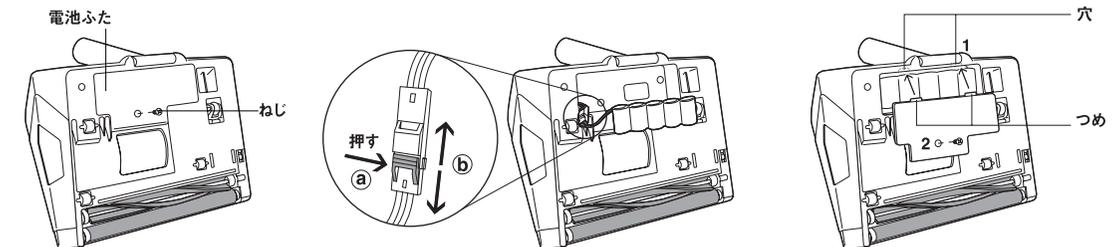

リサイクルについて

■使用済みのニカド電池は貴重な資源です。廃棄に際してニカド電池リサイクル協力店へ持参し、再利用にご協力ください。



保管について

■取り出したニカド電池は、短絡(ショート)防止のために、端子を絶縁テープで貼るなどの対策をしてください。

■乾電池など、他の電池と別にしてください。

使い方 1



充電のしかた

1.本体の電源スイッチを「切」にする
 ※電源スイッチを「切」にしないと充電できません。
 電源スイッチ操作方法は7ページ「電源スイッチの使いかた」を参照

2.充電台の電源プラグをコンセントに差し込む

3.本体を充電台にのせる

約6時間で充電完了し
 充電表示ランプは消灯します。

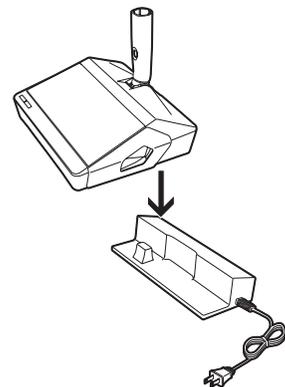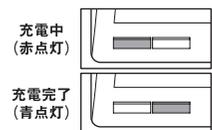

初めて充電する時・長期間ご使用にならなかった時


電池が過放電となって、初めての充電後1回目のご使用時間が短い場合があります。再充電すれば正規のご使用時間(約25分)になります。長期間(半年以上)ご使用にならなかった時も同様です。

お知らせ


- 満充電で、約25分連続運転できます。
- ニカド電池の寿命は、充電回数は約1000回です。充電は吸込みが弱く感じたら、または電池切れになってから行ってください。電池が残った状態で充電すると充電回数が増え、電池寿命が短くなります。電池を長持ちさせるために充電する時以外は、充電台の電源プラグを抜き、スタンドとしてご使用いただくことをおすすめします。
- 充電してもすぐ吸込みが弱くなる場合は、電池切れになるまで運転し、再度充電を行ってください。
- 電源スイッチを「切」にしないと充電表示ランプは点灯しません。
- 充電中に本体や充電台が温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電途中でも、充電時間に応じたご使用ができます。
- 充電終了後、本体を再び充電台にセットし直したり、本体を揺らしたりすると充電表示ランプが点灯(約6時間)します。
- 充電表示ランプが点灯していても過充電による電池寿命への影響はありませんが、待機電力(1W程度)がかかりますので、充電後は電源プラグをコンセントから抜くことをおすすめします。

伸縮スティックと本体の接続

ストッパーボタンが穴に収まるように挿入してください。

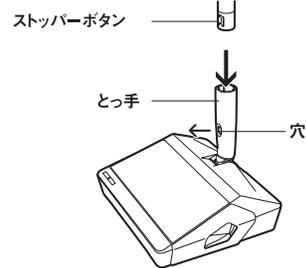

はずすときは、ストッパーボタンを指で押しながら、伸縮スティックを引上げてください。

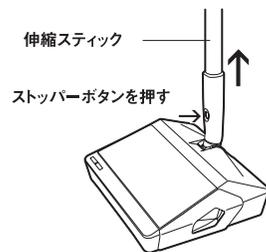


お願い

伸縮スティックの着脱はとっ手を立てて行ってください。
 (とっ手を倒すと電源が入ります。)

伸縮スティックの使い方

伸縮ボタンを押して上下に伸縮スティックの長さを調節してください。

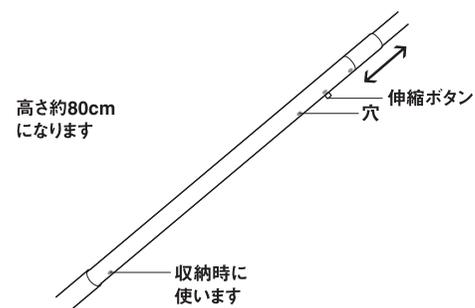


使い方 2

電源スイッチの使い方

とっ手を倒すと電源スイッチが入ります。
 ■床面から空中に浮かした状態のときは、前・後回転ブラシは回りません

前・後回転ブラシが回転します。

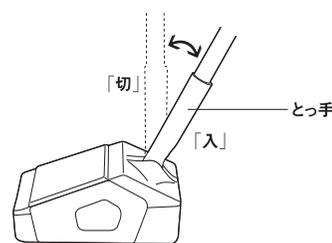


使い終わったら

本体は必ず充電台にのせてください。

故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。
 ブラシ部につまりそうなものや、水を吸わせない。
 ・殺虫剤などをかけない。とっ手やハンドルに無理な力を加えない。

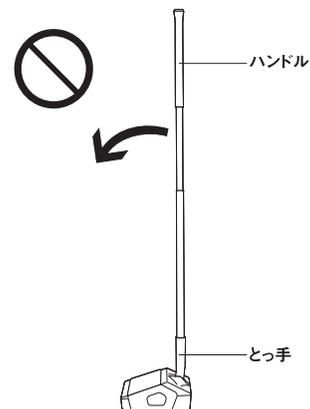


お掃除のしかた

掃除機の上手なかけかた

掃除機はゴシゴシと素早くかけるのではなく、ゆっくり前後にかけるとごみがよくとれます。
 ■ごみがブラシ内に残っているときはカラカラ音がします。


ソファ、ベッドの下など

伸縮スティックを水平に寝かせると、せまいすまの奥まで掃除できます。

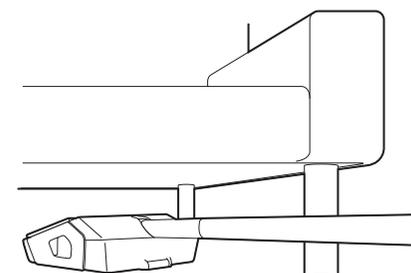


床、テーブルの下の掃除など

ハンドルまたはとっ手を左右にひねると本体が左右に動くので、狭いところも楽にお掃除できます。
 ■使いやすい長さに伸縮スティックを調整してください。伸縮は4段階できます。

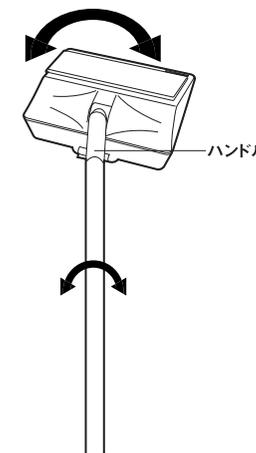

とっ手を持って階段など


伸縮スティックをはずしてもお掃除できます。
 ■はずしかた⇒6ページ

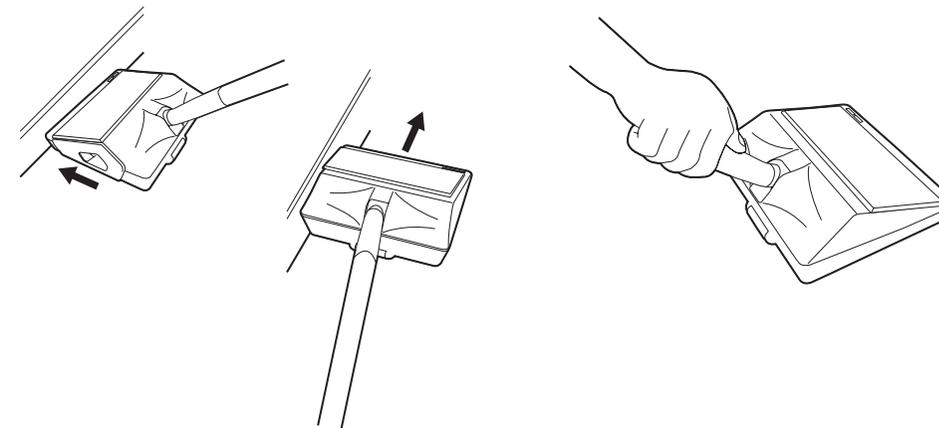

ごみの捨てかた・お手入れのしかた

ごみ捨ての目安

集じんボックスのごみは、側面から確認していっぱいになる前に、捨ててください

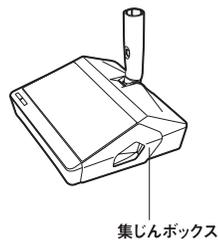


ごみの捨てかた

1.電源スイッチを「切」にする
⇒7ページ「電源スイッチの使いかた」


2.指を掛けて集じんボックスを引き抜く

3.つまみを持ってフィルターをはずし、ごみを捨てる
■ゴミがこぼれないように、吸い込み穴を上に向けて持ってください。

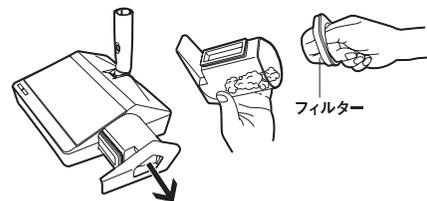

4.フィルターを集じんボックスにもどし、集じんボックスを確実に本体に取り付ける
お手入れはこまめに行なってください


■ごみがたまってなくても、風路穴等がごみでふさがれると、吸込力が低下します。風路穴等にたまったごみやフィルターに付着したごみを取り除いてください。
(大きなごみや綿ごみ、ペットなどの毛をたくさん吸うと風路穴がふさがれることがあります)

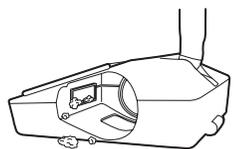

フィルターのお手入れ

1.集じんボックスを引き出し、フィルターをはずす

2.フィルターのごみを落とす
■掃除機でごみを吸い取ると便利です。

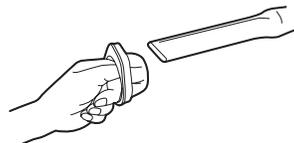

汚れがひどいときは
■よく水洗いをして、かげ干して十分に乾燥させる。

お願い


フィルターを洗濯機で洗ったり、歯ブラシでこすったり、ドライヤー・暖房機などで乾燥しないでください。フィルターをいためます。

3.もとのように取り付ける

内部フィルター

定期的に内部のフィルターを水洗いしてください。(月に1度程度)

■底面の穴から取り出せます。

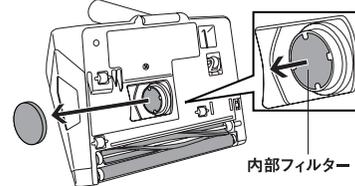

■水洗いの後、乾かしてから本体に戻してください。
■内部フィルターに裏表はありません。

本体表面の汚れなど

水または中性洗剤を含ませた布で拭き取る。

お願い

次のようなもので拭かないでください。変質や変色の原因になります。
・アルコール ・ベンジン ・シンナー


ブラシ部のお手入れ

1.電源スイッチを「切」にする


2.伸縮スティックを外す

3.本体を裏返す

4.ブラシカバーをはずす
■後回転ブラシにからまったごみは、ハサミなどで切り、取り除く。
■汚れのひどい時は、水洗いし充分乾燥させる。




5.前回転ブラシ、後回転ブラシをはずす



6.後回転ブラシのごみをとる


■後回転ブラシにからまったごみは、ハサミなどで切り、取り除く。
■汚れのひどい時は、水洗いし充分乾燥させる。

7.前回転ブラシを取り付ける
(左右の方向性はありません)

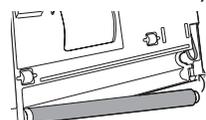


8.後回転ブラシを取り付ける。

■ギアをベルトに先にかけてから、1-2の順に溝部両端を溝部にいれる。

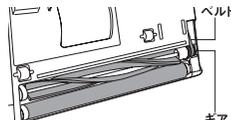

9.ブラシカバーを取り付ける。

■ノブを矢印の方向へスライドさせ、必ずロックする。

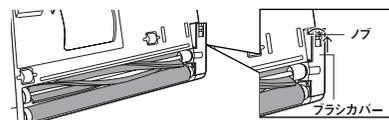

■前・後回転ブラシは消耗部品です。消耗した場合はお買上げの販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

警告 点検の前は、電源スイッチを「切」にすること

こんなとき	調べるころ	直しかた
運転しない	■電池が消耗していませんか。	■充電する。⇒6ページ
ごみがとれにくい	■電池が消耗していませんか。	■充電する。⇒6ページ
	■ごみがいっぱいになっていませんか。	■ごみを捨てる。⇒8ページ
	■フィルターが目づまりしていませんか。	■フィルターのお手入れをする。⇒8ページ
	■前・後回転ブラシにごみがからんだり、詰まっていますか。	■ごみを取り除く。⇒8ページ
	■ゴシゴシと素早く掃除機をかけていませんか。	■ゆっくりかける。⇒7ページ
充電表示ランプが点灯しない	■集じんボックスがはずれかけていませんか。	■集じんボックスを確実にはめる。⇒8ページ
	■電源プラグがコンセントに差し込まれていませんか。	■電源プラグをコンセントに差し込む。⇒6ページ
	■本体が充電台に確実にセットされていますか。	■本体を充電台にセットし直す。⇒6ページ
	■電源スイッチが「切」になっていますか。	■電源スイッチを「切」にする。⇒7ページ
充電表示ランプが点灯したまま消えない	■コネクターが確実にセットされていますか。	■確実にセットし直す。⇒5ページ
	■充電中に本体を充電台から外したり停電しませんでしたか。	■いったん中断して、充電を再開するとその時点から充電表示ランプは約6時間点灯します。⇒6ページ
電源がすぐ切れる	■伸縮スティックを短めにして使っていませんか。	■伸縮スティックを伸ばして使う。⇒6ページ
前・後回転ブラシが回転しない	■回転ブラシに異物がからんでいますか。	■異物を取り除く。⇒8ページ
	■本体を床面から浮かせていませんか。	■床面に降ろす。(安全上、本体を持ち上げ床面から離れると、安全スイッチが働き回転ブラシは停止します。)
	■異物がからみ保護装置が働き、自動停止していませんか。(室温が高いときは、異物のからみに関係なく、保護装置が働くことがあります。)	■異物を取り除く。⇒8ページ(電源を「切」にして、異物を取り除いた後、約5分後に再使用できます。)
前回転ブラシの回転が悪い	■後回転ブラシにごみがからんだり、詰まっていますか。	■ごみを取り除く。⇒8ページ
充電中本体や充電台が熱い	■じゅうたん上で掃除をしていませんか。	■じゅうたん上では、回らない設定になっています。
	■前回転ブラシの回転数は、後回転ブラシより遅く設定されていますので故障ではありません。	

■以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か「amadanaお客様サポートセンター」(11ページ)にご連絡ください。
■修理を依頼されるときは、製品(本体・充電台)をご持参ください。
■保証期間中は、保証書をご提示ください。

仕様

本体	
使用電池	ニカド電池
定格電圧	DC6V
外形寸法	幅 約243×奥行 約199×高さ 約178mm (本体のみ) 幅 約243×奥行 約199×高さ 約1250mm (伸縮スティック付き)
使用温度範囲	0～40℃
連続使用時間	約25分 (満充電・電池初期／20℃時)
質量	1.3kg (本体のみ) 1.5kg (伸縮スティック、ハンドル付き)
付属品	充電台 ×1 伸縮スティック ×1 ニカド電池 ×1

充電台	
入力	AC100V 50-60Hz
消費電力	約4W (充電中) 約1.0W (補充充電) 約0.7W (本体をはずしたとき)
出力	DC7V 240mA
外形寸法	幅 約240×奥行 約104×高さ 約54mm
充電時間	約6時間
電源コード	1.6m

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしていただき。

スティッククリーナー保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CS-115	修理メモ
■お客様 お名前	TEL	
ご住所 〒		
■お買い上げ日 年 月 日	■販売店名・住所	
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	TEL	

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-161914**

受付時間 10:00～19:00 年中無休 (GW、お盆休み、年末年始は除きます)
携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947
■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431 株式会社リアル・フリート
製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。