

MANUAL

*Amadana Music*

Amadana Music Record Player

AM-PRD-101

# INDEX

|                      |    |
|----------------------|----|
| ご使用になる前に             | 04 |
| 各部名称                 | 05 |
| ご使用方法                | 06 |
| フォノスタイラス ( 針 ) の付け替え | 06 |
| 仕様                   | 07 |

|   |    |
|---|----|
| BEFORE USE  | 10 |
| NAMES OF EACH PARTS                                     | 11 |
| LISTENING TO A RECORD                                   | 12 |
| REMOVING AND INSERT THE PHONO STYLUS FROM THE CARTRIDGE | 12 |
| SPECIFICATION   | 13 |


|        |    |
|--------|----|
| 保証について | 14 |
|--------|----|

JAPANESE

## ご使用になる前に

- 直射日光が当たる場所や熱を発する機器の近くに置かないでください。
- 埃の多い場所での使用や振動が加わる場所での使用を避けてください。
- 温度の低い場所や湿度の高い場所での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 感電を避けるために決して本製品を分解しないでください。
- もし本製品内部に異物を発見した場合、弊社までご相談ください。
- 本製品を化学洗剤等で掃除をすると塗装などが剥がれる恐れがあります。乾いたタオル等をご利用ください。
- 本取扱説明書を大切に保管してください。

## 付属品一覧

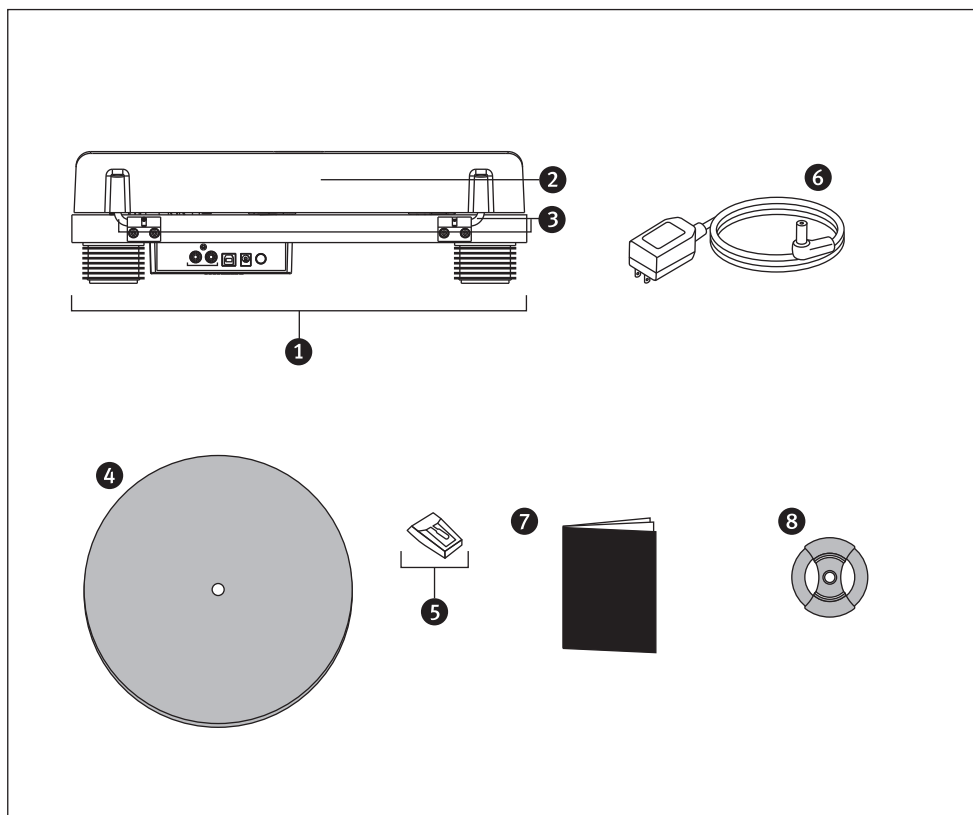


- |             |   |                |
|-------------|---|----------------|
| ① プレーヤー本体   | ④ スリップマット                                     | ⑥ AC アダプター     |
| ② クリアカバー    | ⑤ フォノスタイラス (AM-PRD-201)<br>※トーンアームにセットされています。 | ⑦ 取り扱い説明書 (本書) |
| ③ 取り外し可能ヒンジ |   | ⑧ EP アダプター     |

### EP アダプターについて

EP アダプターは 17 センチ盤を再生する際にご使用ください。

## 各部名称

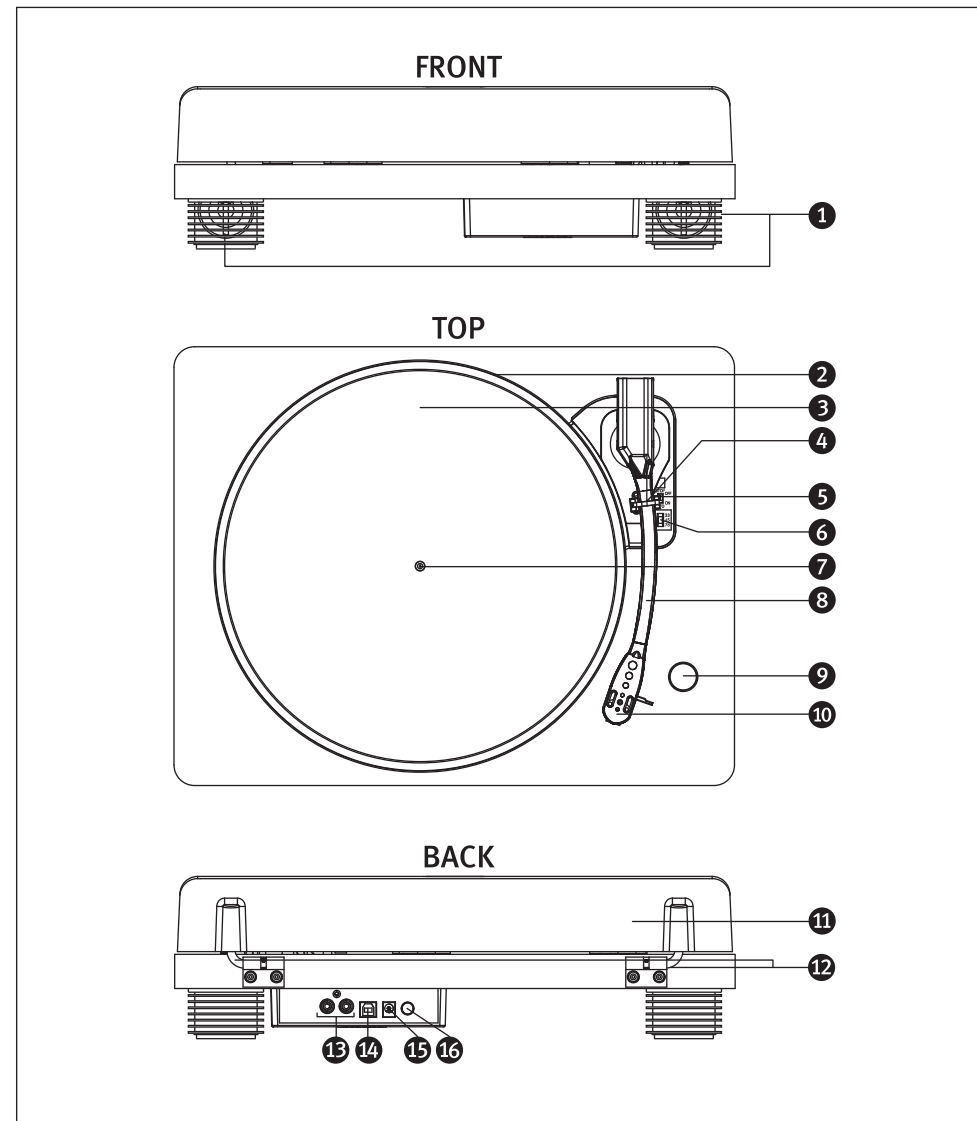

- |             |                |                  |                  |
|-------------|----------------|------------------|------------------|
| ① スピーカー     | ⑤ オートストップスイッチ  | ⑨ ボリュームスイッチ      | ⑬ RCA アウトプットジャック |
| ② 回転盤       | ⑥ スピード切り替えスイッチ | ⑩ フォノスタイラスカートリッジ | ⑭ USB ジャック       |
| ③ スリップマット   | ⑦ シャフト         | ⑪ 取外し可能クリアカバー    | ⑮ 電源ジャック         |
| ④ トーンアームロック | ⑧ トーンアーム       | ⑫ ヒンジ            | ⑯ 電源ボタン          |


ご使用方法

- 1. クリアカバーを上げ、フォノスタイラスの保護カバーを外します。
- 2. 電源ボタンをオンにします。
- 3. お手持ちのレコードを回転盤に配置し、スピード切り替えスイッチで適切な回転速度に合わせます。  
(シングルレコードやレコード盤の穴の大きいものをご利用になる際は別途アダプターをご利用ください。)
- 4. トーンアームロックを解除してください。  
優しくレコード盤の上まで移動させてください。  
トーンアームが所定の位置まで移動されるとターンテーブルが回転を始めます。  
トーンアームをレコード盤に乗せると、演奏が始まります。  
(楽曲により音量を上げるとノイズが入る可能性があります。)


オートストップスイッチについて

オートストップスイッチがオンになっている場合、再生終了時にレコードが自動的に停止します。またレコード再生中にターンテーブルが停止した場合は、オートストップスイッチをオフにすると、ターンテーブルが回転し続けます。

フォノスタイラス (針) の付け替え

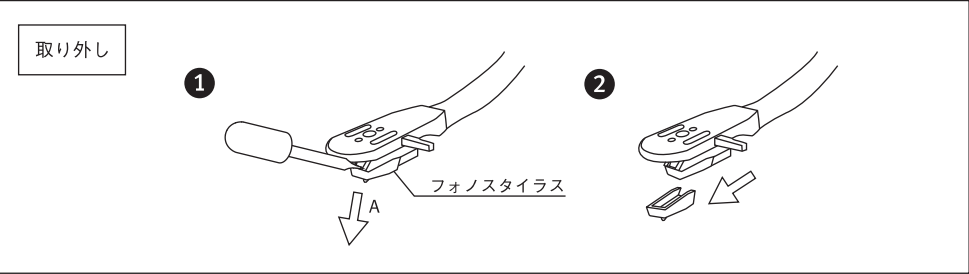


- 1. ドライバーを使用し、フォノスタイラスを上記の図 A のように下方向に押し下げます。
- 2. フォノスタイラスを斜め下方向に引き、取り外します。

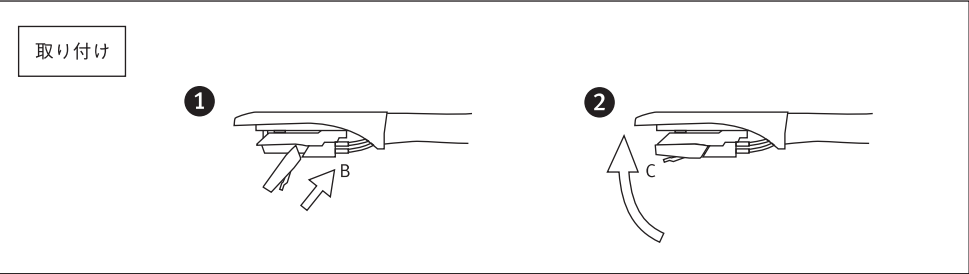

- 1. フォノスタイラス前方を掴み、上記の図 B の位置を押します。
- 2. 上記の図 C の様にヘッドシェルを持ち上げ取り付けます。

他のスピーカーに接続する

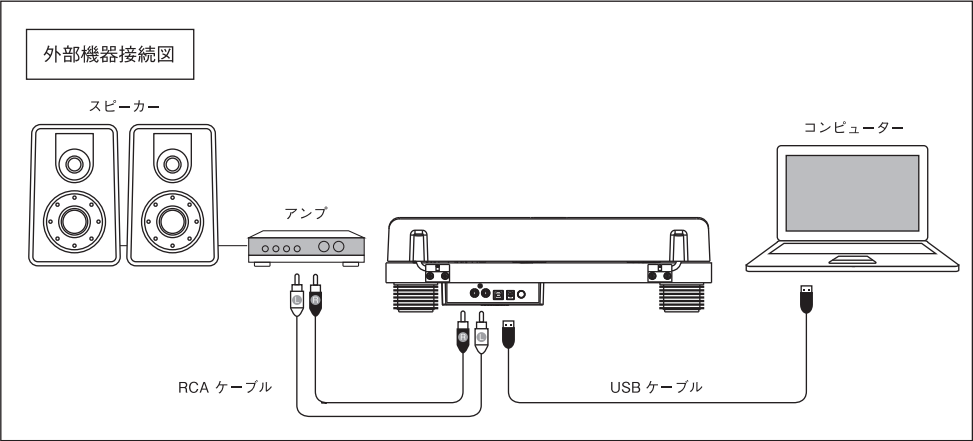

本製品には内蔵スピーカーが搭載されておりレコードを聞くためのスピーカーの接続は必要ありません。  
もしお持ちのスピーカを接続される場合は上記図をご参照ください。RCAケーブルをご利用になり RCA ジャックからお手持ちのアンプへ接続します。(RCA ケーブルは付属していません)

コンピューターに音楽を取り込む (Windows XP/Vista/7/8、Mac OS X 以降)

音源を取り込みたい方は、USB ケーブル (Type A-Type B) をご準備の上、Audacity® 等のオーディオ編集ソフトをご使用ください。  
※Audacity® 等のご相談ご質問は Audacity® の web サイト等をご確認ください。

仕様


|       |  |
|-------|--|
| 対応電圧  | (入力) AC100 ～ 240V 50/60HZ 0.35A MAX<br>(出力) DC 12V 1A      |
| 対応回転数 | 33 / 45 ※SP 盤は対応していません。                                    |
| 出力端子  | RCA×1 / USB×1  |
| 外形寸法  | (クリアカバーあり) W410×H117×D325mm<br>(クリアカバーなし) W410×H110×D321mm |
| 重 量   | 約 3.25kg   |

ENGLISH

## BEFORE USE

1. Place the unit in a safe location and avoid placing the unit in direct sunlight or near any heat source.
2. Avoid environments subject to vibration, excessive dust, cold or moisture.
3. Due to the risk of electrical shock, do not open the cabinet when you find a foreign object in the unit. Contact your local dealer.
4. Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this might damage the finishing. A clean, dry cloth is recommended for cleaning.
5. Keep this manual for future reference.

## TURNTABLE PARTS

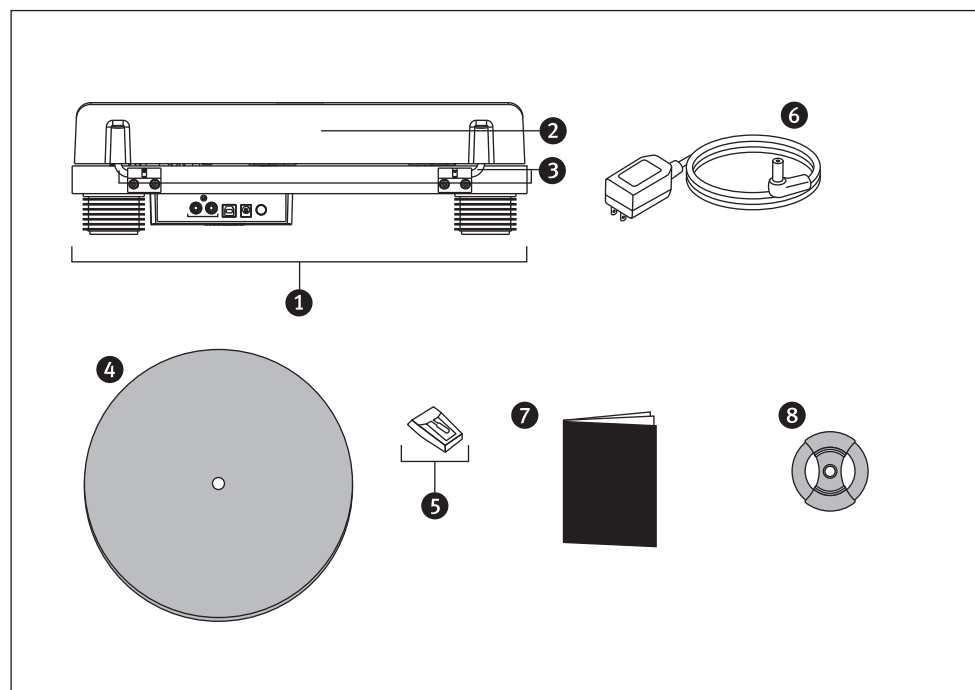


- |               |                |                          |
|---------------|----------------|--------------------------|
| ① Player      | ④ Slip mat     | ⑥ AC adapter             |
| ② Clear cover | ⑤ Phono stylus | ⑦ Manual (this document) |
| ③ Hinge       | (AM-PRD-201)   | ⑧ EP Adapter             |

### About EP adapter

Please use the EP adapter when playing a seven-inch record.

## NAMES OF EACH PARTS

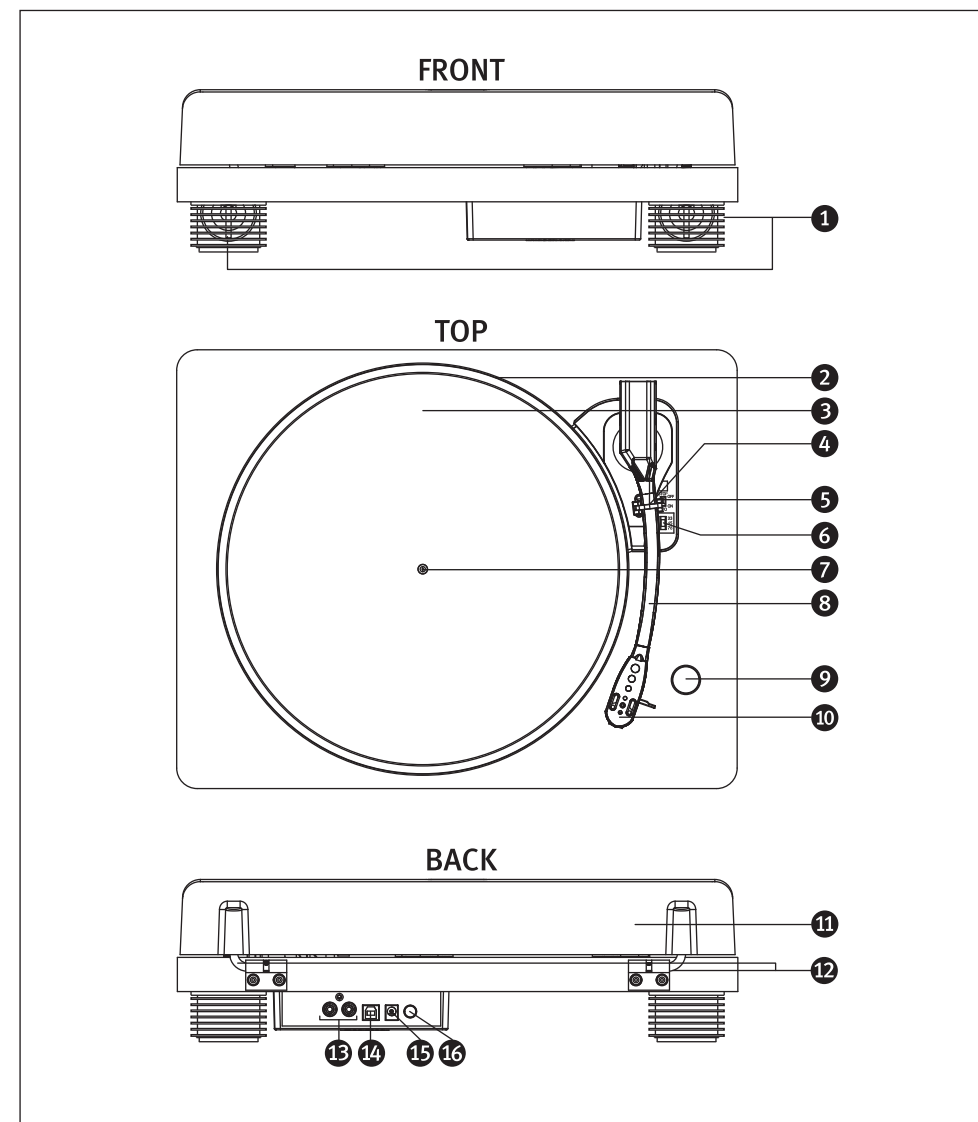

- |                     |                            |                          |                      |
|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| ① Speaker           | ⑤ Auto Stop Control switch | ⑨ Volume knob            | ⑬ RCA output Jack    |
| ② Turntable Platter | ⑥ Speed selection switch   | ⑩ Phono stylus cartridge | ⑭ USB Jack           |
| ③ Slip mat          | ⑦ Turntable Shaft          | ⑪ Removable dust cover   | ⑮ Power adaptor Jack |
| ④ Tone arm Lock     | ⑧ Turntable arm            | ⑫ Hinge                  | ⑯ Power on/off knob  |

LISTENING TO A RECORD



- 1. **Open the dust cover** at a safe location and avoid the dust cover.
- 2. Press the Power On/off knob.
- 3. **Place a record on the turntable and choose the player speed.**  
NOTE: when playing a single (a 45 RPM record) and/or records with large center holes, uses the 45 RPM adapter.
- 4. **Unlock the tone arm lock from the tone arm rest. Push the lift lever backward, then the tone arm will gently rise up.**  
**Gently move the tone arm to the appropriate position over the record, and the turntable platter will begin to rotate when the arm is moved towards it.** Release the tone arm onto the turntable by push the lift lever forward and will begin to play.

NOTE : There is a possibility that some pieces of music may have noises by turning un the volume.

About Auto Stop Control Switch


- If the Auto Stop Control is at ON position, the record will stop automatically when finished.
- If the turntable stops during playing, slide the Auto Stop Control to OFF position.
- The turntable will continue to spin. Once the record play completely, slide the Auto stop control back to ON position.

REMOVING AND INSERTING THE PHONO STYLUS FROM THE CARTRIDGE

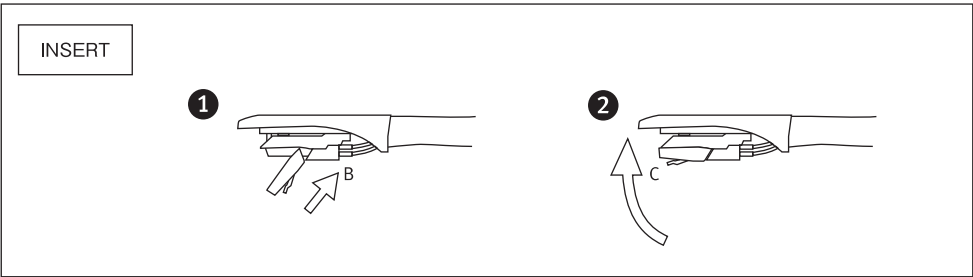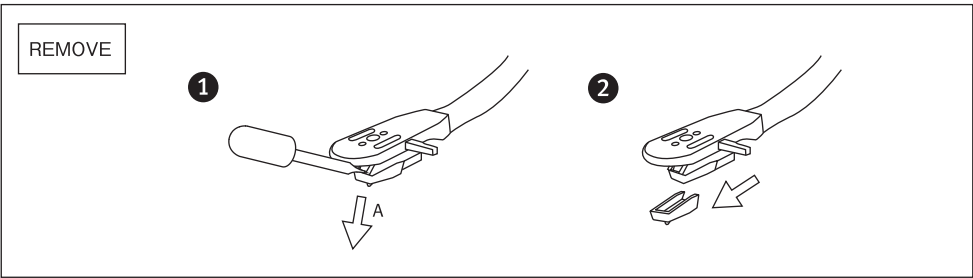

- 1. Hold the tip of the Phono stylus headshell and insert it by pressing in the direction illustrated by "B" .
- 2. Push the Phono stylus headshell upwards In the direction illustrated by "C" until the Phono stylus locks into the top position.

CONNECTING AN EXTERNAL SPEAKER

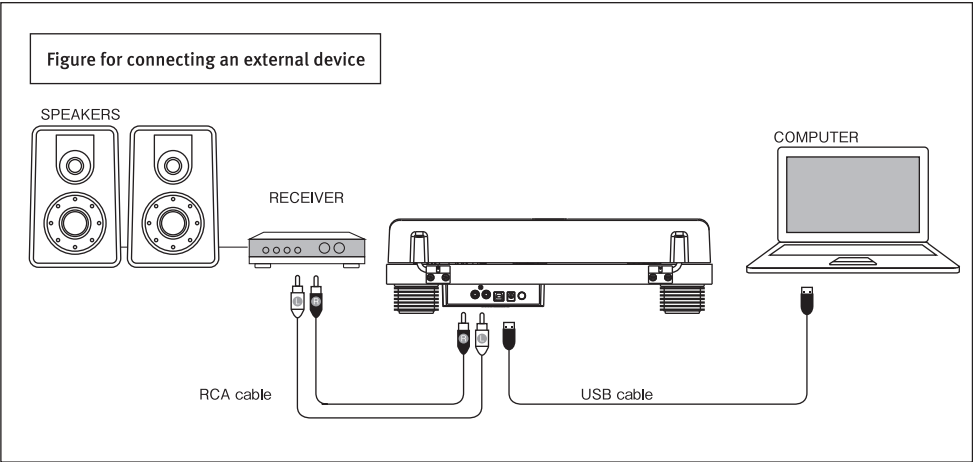

This product is equipped with a built-in speaker. Please refer to the above diagram if you connect your external speaker to the record player. Insert an RCA cable (not provided) to the RCA output jack, then connect to your external speaker.

CAPTURING A RECORD SOURCE TO YOUR PC ( Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS )

If you want to capture the sound source, use a USB cable (Type A-Type B)  
Please prepare and use audio editing software such as Audacity®.

SPECIFICATION

|                  |  |
|------------------|--|
| Voltage          | ( Input ) AC100 ~ 240V 50/60HZ 0.35A MAX<br>( Output ) DC 12V 1A                       |
| Rotational speed | 33 / 45  |
| Output terminal  | RCA×1 / USB×1  |
| Size             | ( Including dust cover ) W410×H117×D325mm<br>( Excluding dust cover ) W410×H110×D321mm |
| Weight           | 約 3.25kg   |

消耗品や部品ご購入等のご相談      修理に関するご相談

amadana ( アマダナ ) お客様サポートセンター  
営業時間：平日 10 時～18 時（土日・祝日はお休みとなります。夏季と冬季は休暇がございます。）

<https://www.amadana.com/contact>

amadana コーポレートサイトの CONTACT ページより、製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・ご購入の販売店名・ご購入日」をご記入の上、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。  
Audacity® については、amadana ( アマダナ ) お客様サポートセンターでは、ご相談、ご質問を承ることができません。  
Audacity® についてのご相談・ご質問は Audacity® のウェブサイトをご覧ください。

アフターサービス

●保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証書 に販売店印がない場合は購入証明書（販売店名とお買い上げ日が印字されたレシート等）と合せて保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

●修理をお申しつけされるとき

＜保証期間中＞製品に販売店印とお買い上げ日が印字された保証書もしくは購入証明書類を添えて、弊社サポートセンターへご送付ください。送付先は修理受付後にお知らせいたします。  
＜保証期間を経過している場合＞修理が可能な場合は、有償修理とさせていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代などで構成されています。技術料は診断・故障箇所の修理 および 部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理もしくは代替品と交換いたします。弊社お客様サポートセンターにお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送承っておりません。  
また、Audacity® については本保証の対象外となります。

|                            |            |     |  |
|----------------------------|------------|-----|--|
| 型 名                        | AM-PRD-101 |     |  |
| お名前                        |            | TEL |  |
| ご住所 〒                      |            |     |  |
| ■ お買い上げ日<br>年 月 日          | 見本<br>TEL  |     |  |
| 保証期間<br>お買い上げ日より<br>本体 1 年 |            |     |  |
| 修理メモ                       |            |     |  |

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
（イ）使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。  
（ロ）お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。  
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。  
（ニ）一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載）に使用された場合の故障および損傷。  
（ホ）本書のご提示がない場合。  
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた、もしくは領収書を紛失した場合。  
（ト）消耗部品の交換。
- 本書、もしくは購入証明書（販売店とお買い上げ日が印字されたレシート等）は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書、もしくは購入証明書（販売店とお買い上げ日が印字されたレシート等）は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて本製品の無料修理、または代替品との交換をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。

|   |
|---|
| 販売元・発売元   |
| amadana 株式会社  |
| 〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-3-4 神南ビル 5F                            |
| <a href="http://www.amadana.com">http://www.amadana.com</a> |