


amadana

電気ポット
Electric Pot

PH-125

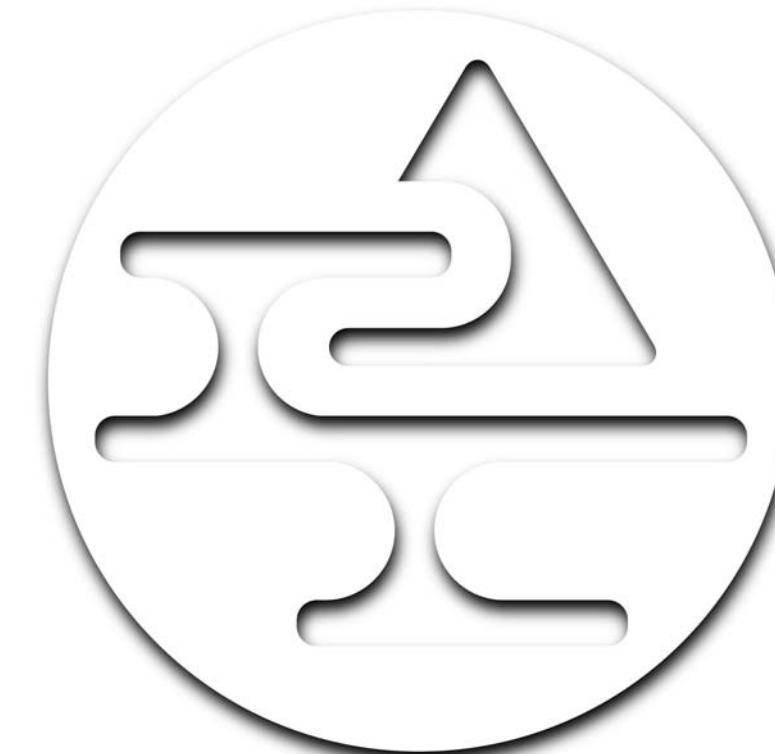

<http://www.amadana.com/>

取扱説明書

3

4

5

6

7

8

9

10

11

安全上のご注意**安全上のご注意****各部のなまえとはたらき****使い方****使い方****お手入れのしかた****アフターサービス****故障かな?と思ったら / 仕様****電気ポット保証書 / お客様サポートセンター****安全上のご注意**

このたびは *amadana* 電気ポットをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の内容（表示・図記号）で区分し、説明しています。

△警告

この表示の欄は、「死亡または重傷¹などを負う可能性が想定される」内容です。

△注意

この表示の欄は、「傷害²を負う可能性または物的損害³のみが発生する可能性が想定される」内容です。

 この表示は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

 この表示は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

△警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしないでください。

水ぬれ禁止 流し台など水にぬれた場所に置かないでください。



ポットを転倒させないでください。

湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。



蒸気口をふきんでふさがないでください。

湯がふきこぼれ、やけどをすることがあります。



満水表示刻印以上の水を入れないでください。

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

無理な扱い 禁止



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがの原因になります。



傾けたり、強い振動（特に上下の振動）や衝撃を加えたり、ふたを持って移動しないでください。

湯が流れ出て、やけどの恐れがあります。

無理な扱い 禁止



上ふたを勢いよくしめないでください。

湯がふきこぼれ、やけどの恐れがあります。

無理な扱い 禁止

REALFLEET

REALFLEET co., ltd. m² Harajuku 5F, Jingumae 6-27-8,
Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0001 tel: 03-5774-0947 fax: 03-5467-0431
info@amadana.com

安全上のご注意

⚠ 警告

⚠ 定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

コンセントをす。
単独で使う

⚠ 差込みプラグは、刃及び刃の取付面にはこりが付着している場合は、よく拭いてください。
火災の原因になります。

プラグを
よく拭く

⚠ 注意

🚫 交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

禁止

🚫 電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

🚫 マグネットプラグにピンやごみを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

🚫 湯わかし中は、湯を注がないでください。
湯が飛び散り、やけどの原因となります。

禁止

🚫 空炊きはしないでください。
火災・故障の原因になります。

禁止

🚫 本体をさかにしないでください。
底部が水にめれていると、底部から水が入り、故障の原因になります。

禁止


🚫 水以外のもの（氷・スープ・牛乳・お茶・お酒など）は入れないでください。
こげつきや腐食又電動ポンプの故障、フィルターフタリの原因になります。

禁止

🚫 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。
また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工しないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

4

各部のなまえとはたらき

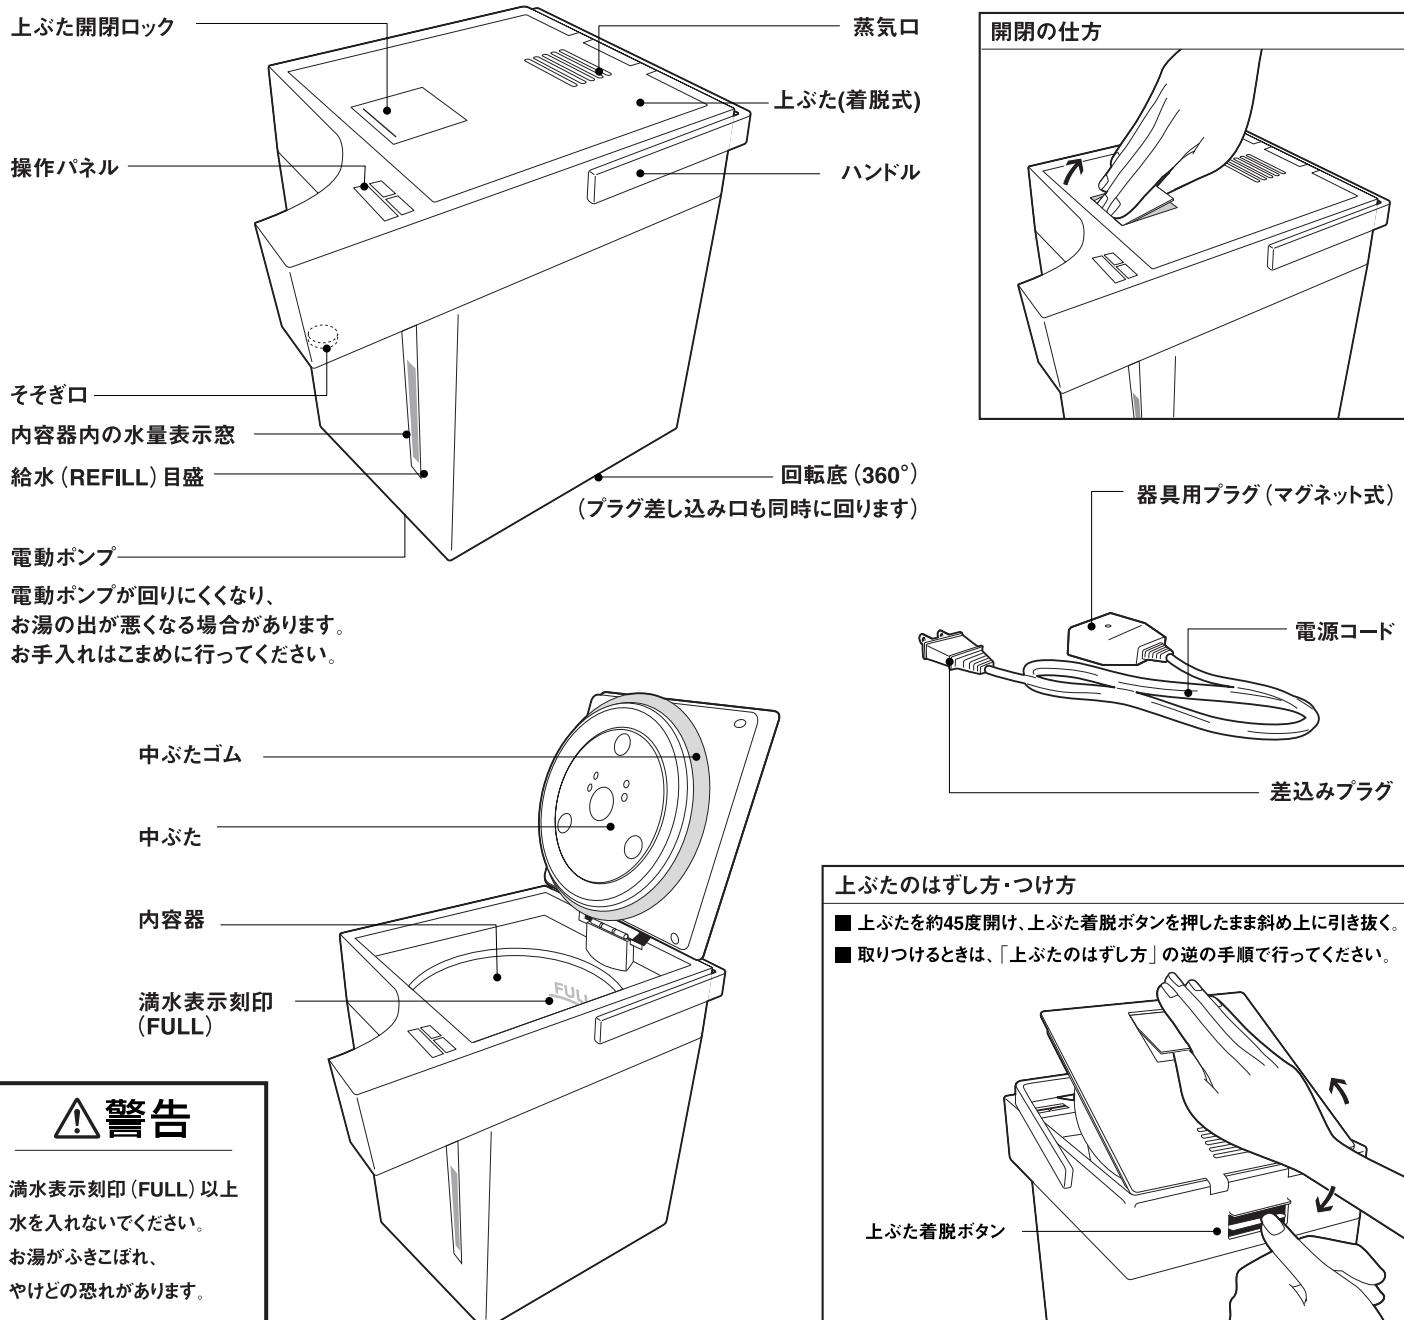

5

使い方

初めてお使いになるときは、一度湯をわかし、給湯ボタンを押し、残ったお湯を捨ててからご使用ください。
また、使い初めはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。

1 上ぶたを開け、水を入れる

- 水を入れるときは給水目盛 (REFILL) 以下、満水表示刻印 (FULL) 以上に入れ
ないでください。
内容器やヒーターを早く傷めたり、やけどの恐れがあります。
- 水道の蛇口から直接水を入れないでください。
水をあふれさせるとショート・感電・故障の恐れがあります。
- 又、操作パネルに水がかからない様ご注意ください。

上ぶたを閉める

- 上ぶたは確実に閉めてください。
(上ぶたが確実に閉まっていないと、倒れた時には湯が多量に出て、やけどの恐
れがあります)



2 湯をわかす（カルキ抜き）

プラグを差込む

- 電源コードを接続すると、自動的に湯わかしが始まります。
- 湯沸かし時に出る音は、発生する泡が内容器内ではじける音で、
故障ではありません。
- わかし中は上ぶたを開けないでください。
- 蒸気口から出る蒸気に注意してください。

沸きあがりまでの時間のめやす 約27分
(定格100V、室温20°C、水温20°C、満量)

- 沸とうしましたら、保温 (約85°C) に自動的に切り替わり、保温ランプが点灯します。
- 湯わかし中や直後は、上ぶたを勢いよく開閉したり、お湯を注いだりしないでください。
お湯が飛び散ったり、蒸気口から蒸気がふき出して、やけどの恐れがあります。
- 本体を回すと、電源コードも一緒に回りますのでご注意ください。

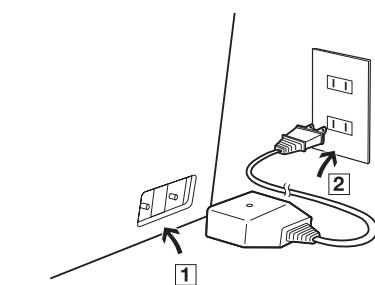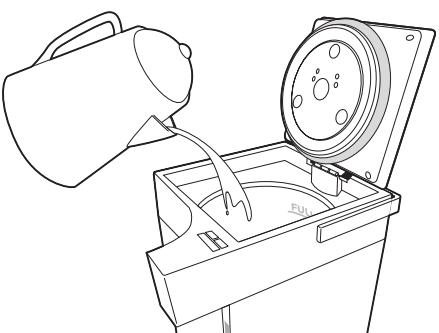

△ 注意


- 保冷用（氷を入れて）使用したり、水以外のものは入れないでください。感電・故障の原因となります。
- 製品を引きずって移動しないでください。机などに傷がつく恐れがあります。
- 壁などの近くで使わないでください。蒸気で変色したり汚れの原因となります。
- 使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜いてください。特に乳幼児のいたずらに注意してください。感電・けがの原因になります。

使い方

3 湯を注ぐ

ロック解除ボタン を押し、給湯ボタン を押す。


- ロック解除ランプが点灯し、給湯可能状態となり、給湯ボタンを押すとお湯が出ます。
- プラグをはずすと給湯できません。
- ロック解除ランプが点灯の時に給湯できます。
- ロック解除後、給湯ボタンを押さずに約10秒過ぎると、安全のためロック解除ラン
プが消え、自動的にロック状態になります。
- 給湯ボタンを押すときは、必ずそぎ口に容器をご用意ください。お湯が跳ねてや
けどする恐れがあります。
- 沸とう中又は直後は、絶対に給湯しないでください。（出ないときがあります。）
- ふたを開け、水をついた場合、蒸気に充分注意してください。
- 給水目盛 (REFILL) まで減りましたら、水をつぎたしてください。
沸とう/カルキ抜きランプが点灯し、自動的に湯をわかします。
- 湯量が少なくなると、注ぐときにお湯が勢いよく出ることがありますので
ご注意ください。
- 給湯後、そぎ口から“しづく”が落ちることがありますから、しばらくしてからコップ
などを取りください。

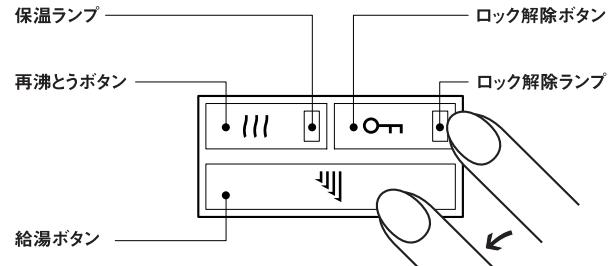

4 再沸とう

再沸とうボタン を押す。


- 保温ランプが消灯し、再沸とうが始まり、自動的に保温に
切り替わります。
- 残り湯が給水目盛 (REFILL) より少ないときは、水をつぎたしてください。
- 湯量を確かめてから、再沸とうボタンを押してください。
(満水表示刻印 (FULL) 以上にならないようにご注意ください。)
- 再沸とう時は、蒸気の出る時間が短くなることがあります。

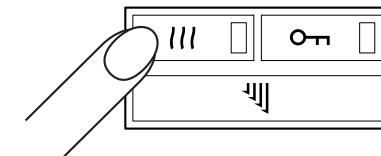

5 使用後

お湯の捨て方

- プラグを抜きます。残り湯を捨てます。
- 上ぶたは必ず外してお湯を捨ててください。上ぶたが外れる恐れがあります。
- 1日1回は残り湯を捨ててください。
- そぎ口を上向きにして残り湯を捨ててください。下向きにして残り湯を捨てますと、
そぎ口からもお湯が出て危険です。
- ぬれた手で差込みプラグを使わないでください。ショート・感電の恐れがあります。

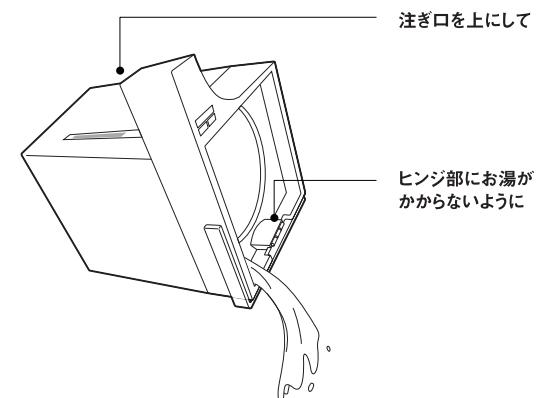

お手入れのしかた

必ずプラグを抜き、残ったお湯を捨て、本体が冷めてから、お手入れしてください。※製品の丸洗いは絶対しないでください。

内容器

- 柔らかいスポンジで洗い、水ですすぐ。

上ぶた、本体

- 柔らかい布を水にひたし、固くしぼってふく。
- パネル部には絶対水をかけないでください。

内容器の変色・白い浮遊物について

赤さび状の斑点（もらいさび）・乳白色・黒色などの変色・白い浮遊物は水の成分（ミネラル分）によるもので、内容器自体の変色や腐食ではありません。衛生上問題はありませんが、定期的にお手入れをしてください。

- ポットに定格容量の水を入れ、その水の中にクエン酸を約30g（大さじ2～3杯）入れてわかし・2～3時間保温状態のまま放置する。
- 放置後、湯を捨て、柔らかいスポンジなどで軽くこすって水ですすぐ。
- クエン酸のにおいを取るために再び湯をわかし、その湯を捨てる
- なお、汚れが取れにくい場合は、上記のお手入れを繰り返しあなつていただくか、又は保温時間を長く（約12時間）していただくと取れやすくなります。
- 内容器に付着した水アカなどの汚れをそのままにしておくと、湯わかしの音が大きくなったり、電動ポンプ内に付着し、電動ポンプが回らなくなり、お湯が出なくなりますのでこまめにお手入れをしてください。

お知らせ

- アルカリイオン水をご使用になる場合は内容器にカルシウムが付着しやすくなりますので、よりこまめにお手入れすることをおすすめします。
- 内容器にフッ素樹脂加工をしていても長期間お手入れしないと変色が取れにくくなります。

！注意

- ベンジン、シンナー、塩素系漂白剤、みがき粉、たわしなどを使わない
- 食器乾燥器で乾燥させない
- 変形することがあります。

！警告


- 専用のコード以外は使用しない
- 電源コードは他の機器には使用しない
- 故障・発火の恐れがあります。

中ぶたゴムの交換

中ぶたゴムは消耗部品です。ご使用にともない傷みます。

1年を目安にご確認ください。交換の際は、型名をご確認の上、お買い上げの販売店もしくはお客様サポートセンターへお問い合わせください。

- 3本のネジを外し、中ぶたを外す。
- 中ぶたゴムを取り替える。（中ぶたの外周に、図の通りきっちりとめ込みます。）
- 3本のネジを確実に締め付ける。

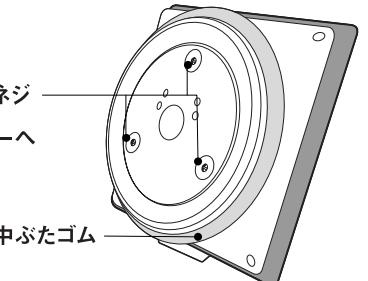

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。
商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 换修用性能部品^{*}の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。（詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。）

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。（本機の場合、持ち込み修理となります）

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

- お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

症 状	症 状	処 置
湯がわかない	■ プラグが抜けている。	■ プラグを差込む。
湯が出ない 出にくい	■ プラグが抜けている。 ■ ロック解除になっていない。(自動ロックになっている。) ■ 電動ポンプが回りにくい。	■ プラグを差込む。 ■ ロック解除ボタンを押す。(「解除」ランプ点灯) ■ クエン酸で掃除する。
	■ 沸かし直後は発生した泡がポンプ内に入り込み、お湯が出にくくなることがあります。この場合は一度ふたを開けてください。	
湯が自然に出る	■ 水を『満水表示刻印(FULL)』以上に入れている。	■ 水を『満水表示刻印(FULL)』以下に減らす。
湯がにおうとき	■ ご使用当初は、プラスチックなどのにおいがすることがあります。	■ ご使用とともに少なくなります。

仕様 PH-125

容量	3.0L
定格消費電力	100 / 700W
保温時消費電力	34W
温度ヒューズ	157 °C
電源コード	1.4m
給湯方式	電動給湯方式
外形寸法	224×285×277mm (幅×高さ×置行き)
重量 (コード含む)	約3.3kg
電動ポンプ (消費電力)	1.5W

■高さと奥行きは、ハンドルを倒した場合の寸法です。

■日本国内100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)

■特定地域(高い山・厳寒地など)においては、所定の性能が確保できないことがあります。

こうした場所での使用はなるべくお避けください。

■保温時の消費電力は、電圧・交流100V、室温20°C、満水保温の場合の平均電力です。

電気ポット保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	PH-125	
■ お客様 お名前	TEL	
■ お客様 ご住所	〒	
■ お買い上げ日 年月日	■ 販売店名・住所	
■ 保証期間 お買い上げ日より	TEL	
本体1年		

見本

修理メモ

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (4) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (7) 消耗部品の交換。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル 0120-161914

受付時間 10:00~19:00 年中無休 (GW、お盆休み、年末年始は除きます)

携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947 株式会社リアル・フリート

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。