

コードレス電話機（増設子機）

Cordless Accessory Handset for PT-308

PTS-308



INDEX

このたびは、**amadana**コードレス電話機増設子機をお買い上げいただきありがとうございます。
子機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に、安全上のご注意、使用上のご注意(3～7ページ)は必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

INDEX	1
はじめに	2
内容物の確認	2
主な仕様	2
安全上のご注意	3～5
使用上のご注意	6,7
子機を充電する	8
子機増設(親機への登録)のしかた	9,10
電池の交換のしかた	11
アフターサービス	12
カスタマー登録のお勧め	13
コードレス電話機増設子機 保証書	14



この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中の電池とはニッケル水素電池のことです。

はじめに



本機は、増設専用の子機です。単独では使用できません。

※本機の操作について詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

内容物の確認

下記の内容物がそろっていることをご確認ください。

内容物に不足がある場合は、お買い上げの販売店またはamadanaお客様サポートセンター(12ページ)にご連絡ください。

子機・・・1台 【PTS-308】 	子機用電池・・・1個 【PT-BT200】 	充電器・・・1台 	充電器用ACアダプター ・・・1個 (AD910S)  イラストとは異なることがあります
取扱説明書(本書)・・・1冊			

主な仕様

消費電力(充電器)		充電中:約2.5W
		待機中:約1.4W
使用可能時間		待受のみ:約120時間
		連続時間:約6時間
満充電完了時間		13時間以上
電源	子機	ニッケル水素電池 DC3.6V 700mAh
	充電器	ACアダプター 入力:AC100V ±10% 50/60Hz 出力:DC9V 200mAまたは100mA
寸法	子機	幅 43mm × 高さ 180mm × 厚さ 23mm
	充電器	幅 50mm × 奥行き 144mm × 高さ 83mm
質量	子機	約155g(電池含む)
	充電器	約174g
使用温度範囲		5℃～35℃

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる程度を「**危険**」、「**警告**」、「**注意**」の3つに区分しています。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△は注意(危険、警告を含む)を促す内容です。 △は一般的な注意の表示です。
	⊘は禁止の行為であることを告げるものです。 ⊘は分解禁止の表示です。
	●は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 ⚡は必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

危険

電池について、次の点を守ること

- ・火の中に投げ入れたり、加熱したりしない
- ・本機以外の機器には使用しない
- ・＋と－の端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

- ・充電は、必ず専用の充電器でする
- ・分解・改造・ハンダ付けをしない
- ・本機にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋と－の向きを確かめる

警告

電池について、次の点を守ること

- ・水や海水につけたり、濡らしたりしない
- ・外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

電池の液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす恐れがあります。

- ・液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない

電源はAC100Vのコンセントを使う
AC200Vの電源で使うと、火災・感電・故障の原因となります。

警告

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。



濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。



付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。



ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり金属などが触れると、火災・感電の原因となります。(ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。)



雷が激しいときは、ACアダプターコードに触らない

感電の原因となります。



コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、引っ張ったりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。



コードが傷ついた(芯線の露出、断線など)ときは、販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。



隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



病院などの使用を禁止された区域では、設置・使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。



充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



次のような場所で設置・使用しない

本機の電波で、誤作動による事故の原因となります。



- ・医用電気機器に近い場所
(手術室・集中治療室・CCU※など)
※CCU…冠動脈疾患監視病室
- ・自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- ・心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。



異常状態のときは、使用しない

万一、煙がでている、変な臭い、異常な音が出るなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、電池を子機から外して、販売店へご連絡ください。
お客さまによる修理は危険ですので、絶対にししないでください。
そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。



分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。
(分解・改造は法律により禁止されています。)



⚠ 注意

電池に強い衝撃を与えたり、投げつけない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池は幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児が電池を子機から外さないように注意してください。



電池を保管するときは、気温の上がない乾燥した場所で保管する



電池をお子さまがお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。



直射日光の当たる場所や炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない



・電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

・内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

電池のプラグやコードを持って持ち運ばない



故障の原因となることがあります。

本機を移動させるときや本機のお手入れするときは、ACアダプターを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない



火災・感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く



油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。

火災・感電・故障の原因となることがあります。



湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



白い衣服などに皮部分を擦り付けない

本品は子機の一部に染色を施した天然皮革を使用しています。

水濡れや、摩擦などにより色移りする場合があります。



金属部分を指で擦らない

本品は子機の一部に金属部品を使用しております。

お子様などが金属部分を強く擦ることによって怪我をする場合があります。



ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



ACアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。



ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。



不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。



使用上のご注意

- この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.

デジタルコードレス電話機について

- 親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁やトタン製の壁、金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。
- 同じ部屋の中でも電波の弱くなくなることがあり、その位置で通話すると声が聞き取りにくくなることがあります。
このときは、少し移動すると改善されます。
- 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
- 子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがありますのでご注意ください。
- ACコードを携帯電話の充電コードと一緒に束ねたり同じ電源コンセントに接続したりすると子機の呼び出し音が鳴らないことがあります。
- コードレス電話機(親機)を2台以上使用すると、2台の親機の設置場所が近いときは、同時に通話ボタンを押すと、通話ができなくなることがあります。
また、通話中に雑音が入ったり電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機(親機)を2台以上接続することは、避けてください。
- 次のようなところでは使用しないでください。
 - ・親機と子機の見通しの悪いところ
(雑音が入ったり、通話が切れることがあります。)
 - ・テレビ、ラジオ、OA機器、2.4GHzの周波数帯を使用している機器の近く
(雑音が入ったり、通話が切れることがあります。)
 - ・放送局の近くや電波の強いところ
(誤動作や混信の恐れがあります。)
- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、またはamadanaお客様サポートセンター(12ページ)へお問い合わせください。
- 子機は、次のことにご注意ください。
 - ・流水にあてない ・水の中につけない ・濡れたまま放置しない
 - ・水滴がついたまま充電器に乗せない
- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電波について

本機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、電波の干渉により子機での通話中に音声かとぎれたり聞きとりにくくなることがあります。

また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがありますので、下記の内容に注意してご使用ください。

■電子レンジを使用中に、近くで本機を使用すると、声かとぎれたり、使えなくなることがあります。

電子レンジなどから3m以上離して設置してください。

■ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因となります。受信感度が弱いときには、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

■無線LAN機器(ルーター、AV機器、防犯機器など)を使用している環境で本機を使うと、声かとぎれたり、無線LAN機器の動作に大きな影響を与えることがあります。無線LAN機器からなるべく離してご使用ください。

■その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯を使用しているものがあります。

これらの機器の周辺では、声かとぎれたり、使えなくなることがあります。

また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

なるべく設置場所や使用場所を離してください。

- ・火災報知器
- ・工場や倉庫などの物流管理システム
- ・マイクロ波治療機器
- ・自動ドア
- ・自動制御機器
- ・アマチュア無線局
- ・ワイヤレスAV機器(テレビ・ビデオ・パソコンなど)
- ・鉄道車両や緊急車両の識別システム
- ・ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- ・万引き防止システム(書店やCDショップなど)
- ・その他、Bluetooth™対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など

■本機は、2.4～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。

移動体識別の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本機にはそれを示す右記のマークが貼り付けられています。

2.4FH8

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器の他、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要さない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときは混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生したときなど、何かお困りのことが起きたときは、amadana お客様サポートセンター(12ページ)へお問い合わせください。

子機を充電する


初めてお使いになるときや電池を交換したときは、必ず約13時間充電してください。

充電しないと通話中に電話が切れたりすることがあります。

※電池の容量が少ないと、子機を充電器に置いたとき「PLEASE WAIT」と表示されます。故障ではありませんのでそのまま充電してください。10分以上表示が消えないときは、プラグがコネクタの奥まで確実に差し込まれていることを確認してください。(下記手順 **2** を参照)


1 電池ブタを開ける

※図のように矢印の方向へ引いてください。

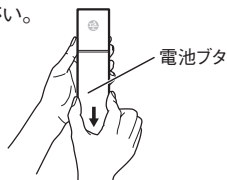


2 電池のプラグを差し込み 電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

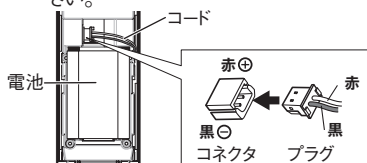


電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める



4 充電器用ACアダプターを 接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

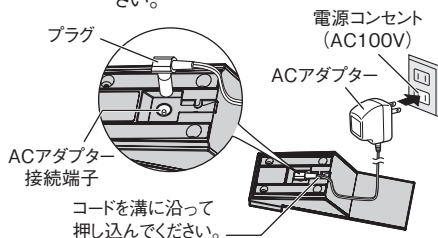

5 子機を充電器に置いて充電する

「ポッ」と鳴り充電を始めます。
(充電開始時5秒間液晶ディスプレイのバックライトが点灯します)
充電中は、**[]** が点灯します。

前後どちらの向きに置いて充電できます。



- ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、ボタン面を上に向けて置くことをおすすめします。
- いっぱいに充電されても、**[]** は消灯されません。そのまま充電を続けても問題はありません。

メモ

■ 充電時間の目安は

約13時間

■ 使用時間の目安は

連続通話: 約6時間
待ち受けのみ: 約120時間

■ 子機をお使いのあとは

充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

■ 電池の交換時期は(11ページ)

お知らせ

■ 親機の電波が届く距離で充電してください。「BASE OUT OF RANGE」の状態では充電時間が長くなります。

■ 充電不足になると、液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」と表示されます。通話中は約10秒ごとに「ビビッ」または「ビビビビビ」和鳴りますので、すぐに充電してください。

さらに充電不足が続くと「BATTERY LOW」と表示されます。

■ 長期間子機を使用しないときは、電池を子機から外しておくことをおすすめします。

■ 電池を外したまま充電器に置くと「PLEASE WAIT」と表示され、**[]** が点滅します。電池を入れてください。

■ 電波状態が悪いときや長時間の登録操作などにより、使用できる時間が短くなります。

子機増設(親機への登録)のしかた

増設子機は、ご使用の前に親機の番号(ID番号)登録が必要です。
下記の操作手順で子機へ親機の番号(ID番号)登録を行なってください。
※増設子機は、親機への登録をしないと使用できません。

登録をする前の準備

- 1 増設子機を30分以上充電する
- 2 親機の電源が入っていることを確認する
- 3 親機のカバーを開ける(親機の取扱説明書「各部の名前とはたらき」参照)
- 4 増設子機を充電器から取り上げ  を押す
- 5 親機と増設子機を並べる

液晶ディスプレイの表示によって手順が異なります

→「BASE OUT OF RANGE」と表示
手順 **1** から操作をします。

→「REGISTRATION ERROR」と表示
手順 **3** から操作をします。

- 1 待受表示中に
 を押す
- 2  または  を押して
「HS REGISTER」を選ぶ
- 3  を押す

- 4 親機の登録ボタン
( 登録)を2秒以上押す
親機の電源ランプが点滅し、子機登録可能状態になります。
約60秒間点滅されますので、点滅中に
手順 **5**，**6** の操作をしてください。

- 5  を押す

REGISTER No.
INPUT

- 6 親機内面または底面にある
シール()の下段に記載
の4桁の数字をダイヤルボタンで
入力する

CONNECTING
>>>>

HS2 REGISTER
DONE

「ピー」と鳴り登録が完了します。
親機の電源ランプが点灯します。

- 7 親機のカバーを閉める
(親機の取扱説明書「各部の名前
とはたらき」参照)

登録が終わったら、約5秒たってから
子機から他の子機を呼び出し、正しく登録
されているかを確認してください。

メモ

■操作を間違えたときや「ビビビビビ」と鳴ったときは最初から操作をやり直します。

■子機の登録をすべて消すには

1 待受表示中に  を押す

2  または  を押して

「BASE SETUP」を選び

 を押す

3  または  を押して

「HS REGISTER ALL DELETE」を選ぶ

4  を3回押す

すべての子機の登録が消え、液晶ディスプレイに「REGISTRATION ERROR」と表示されます。
もう一度子機を使用するときは、すべての子機の登録操作が必要です。

※子機の登録をすべて消すと、子機の名前登録(親機の取扱説明書「子機に名前を登録する」参照)は消されます。

お知らせ

■電気雑音の影響を受けると増設登録ができないことがありますので、雑音源から離れて操作をしてください。


■子機の内線番号は自動的に振り分けられます。

電池の交換のしかた

連続約13時間充電してもすぐに液晶ディスプレイに「PLEASE CHARGE」または「BATTERY LOW」が表示されるときは、新しい電池と交換してください。


1 電池ブタを開ける

※図のように矢印の方向へ引いてください。

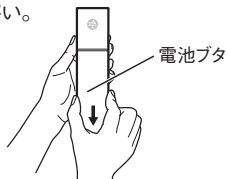


2 電池のプラグを差し込み 電池を入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

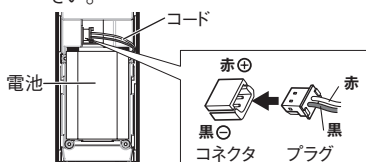

電池の緑色のカバーは取らないでください。

3 電池ブタを閉める



4 子機を充電器に置いて 充電する

電池のリサイクルについて

この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
・最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご参照ください。
ホームページ <http://www.jbrc.com>

リサイクル時のご注意

- ・電池はショートしないようにしてください。
火災・感電の原因となります。
- ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池を分解しないでください。

	製品名	ニッケル水素電池
	電圧	DC 3.6V
	電池タイプ	円筒密閉型

お願い

- 当社指定以外の電池は故障の原因となりますので使用しないでください。
当社指定以外の電池を使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

- 電池を抜くと、日付・時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
日付・時刻を合わせるには、親機の取扱説明書をご覧ください。
- 交換用電池については、親機の取扱説明書をご覧ください。

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めいたします。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。

(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。**出張料** は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

修理に関するご相談

(株) リアル・フリース 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  0570-077-773

全国共通番号

受付時間 10:00～19:00

月～金(土・日祝祭日は休み)

■ ファクシミリでのお問い合わせ

Fax 0570-022-227

消耗品や部品ご購入などのご相談

(株) リアル・フリース お客様サポートセンター

フリーダイヤル  0120-161914

受付時間 10:00～19:00

月～金(土・日祝祭日は休み)

携帯電話・PHSの方はこちらへ

Tel 03-5774-0947

■ ファクシミリでのお問い合わせ

Fax 03-5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」とお客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」商品をお買い上げいただき、有難うございます。「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただく為に、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。
本カスタマー登録の特典や登録方法は下記の通りです。

ご登録いただいたお客様への特典

※ご登録いただいたお客様に対してのみの特典です。
※特典の内容は予告なく変更する場合がございます。

※ご登録の期限は、商品購入後1年以内です。
※このサービスは日本国内のみ有効です。

特典1

ご登録いただいたお客様が、愛着を持って末永くお使いいただけるよう、商品発売後 15 年間は修理用部品を保有し続けることをお約束いたします。(液晶ディスプレイ、半導体部品、ピックアップ、木、または竹製部品など、保有に耐えられない部品は対象外とさせていただきます。また、保障期間外の修理費用はお客様負担とさせていただきます。)

特典2

万が一、修理が必要になった場合、お客様のご指定の場所まで商品を宅配便にて取りに伺うサービスを提供いたします。(ただし、保証期間外は修理費用は有料とさせていただきます。また、配送にあたって梱包をお客様ご自身で実施いただけない場合、本体重量が10kgを超えるような商品、また移動の困難な商品の場合は対象外とさせていただきます。)

特典3

最新の商品情報、キャンペーン情報等を定期的にご案内いたします。
(情報提供を希望されたお客様が対象となります。)

登録方法

下記のカスタマーご登録、詳細は下記Webサイトにアクセスして下さい。
携帯電話からもご登録できます。

※携帯電話からご使用の場合、一部機種はご使用にならない場合がございます。
※このカスタマー登録対象商品は「amadana」ブランド商品のみとさせていただきます。

<http://www.amadana.com/customer>


登録する時に必要なもの

本紙に記載されている「登録コード」と本体に記載されている「製造番号」が必要です。

登録コード P473T10

※アルファベットのI/L/Oは
使用しておりません

製造番号 子機の電池を外したところに記載されている番号です。

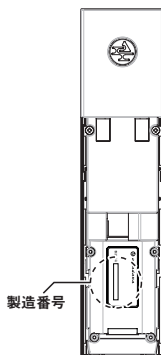

登録にあたっては、上記Webサイトに記載の注意事項をよくお読みください。

コードレス電話機増設子機 保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	PTS - 308		修理メモ
■お客様	お名前	TEL	
	ご住所		
■お買い上げ日	■販売店	ご住所	
年 月 日			
保証期間 お買い上げ日より 本体1年			

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などでお買い上げの販売店にお申しつけできない場合には、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - (ニ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 消耗部品の交換、仕様変更など
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan.
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。

■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスの項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947

amadana