

子機を増設する

増設子機の設定

増設子機の登録


PT-108には付属の子機のほかPT-S8増設子機を最大3台追加増設して1回線を4台の子機で使用するところが出来ます。増設子機を親機に登録すると子機間で内線通話や外線を他の子機へ転送したり、電話の相手と2台の子機3者で同時に話をする3者通話をしたりすることができます。

増設子機PT-S8をご購入された場合はまず、親機に登録をします。登録には親機が必要です。

① 手元に親機とこれから増設する子機を用意する


親機の充電台からは既にある付属の子機を外しておきます。

② 増設するPT-S8に充電池を入れると次の画面が表示される

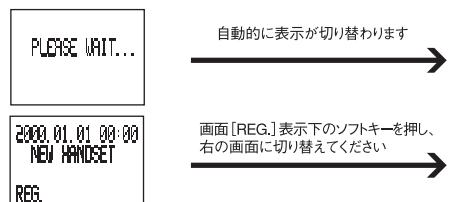

20秒以内に親機に置かなかったり、
すでに電池を入れてあった場合は
このように表示されます

③ 画面[OK]表示下のソフトキーを押す

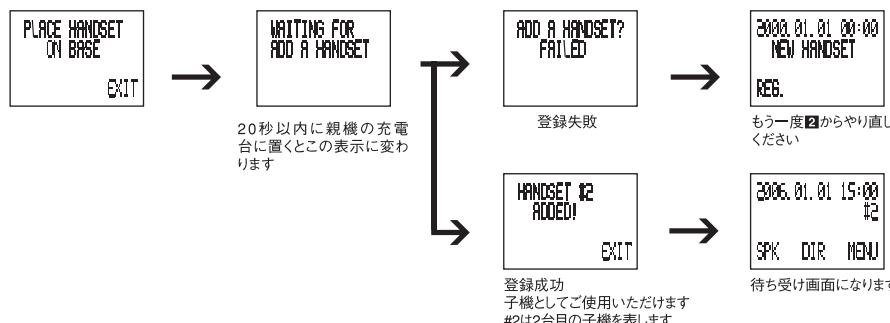

<注意>

* 登録番号は自由に選ぶことはできません、増設子機は#2から#4まで空いている番号に、小さい数字から順に、自動的に番号が割り当てられます。

子機を増設する

増設子機の設定

増設子機の登録の解除


増設した子機を登録を解除することができます。

① 子機登録画面を表示させる



画面[▼]表示下のソフトキーを押し
DEL A HANDSETにカーソルを合わせます

② 子機選択画面を表示させる

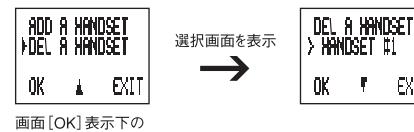

画面[OK]表示下の
ソフトキーを押します

③ 親機の登録から削除する子機を選択する



画面[▼]表示下のソフトキーを何度か押し、
削除する子機を選択します

④ 画面[OK]表示下のソフトキーを押す



画面[OK]表示下の
ソフトキーを押します

<注意>
※ 本操作によって操作をしている子機、もしくは増設子機自身の登録だけではなく、他の子機、もしくは増設子機の登録の解除をすることができます。

内線通話

内線通話


子機同士で通話することができます。

1 子機 #1 操作 子機選択画面を表示させる


(液晶表示は子機が4台登録されている場合です。親機に登録されている子機が表示されます。)



2 子機 #1 操作 内線をかける子機を [1] ~ [4] のダイヤルキーで選択する

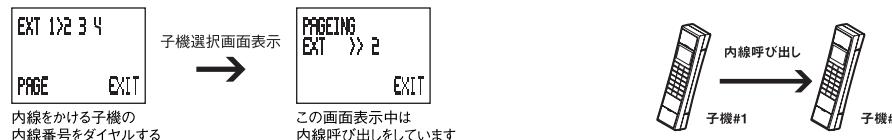


3 子機 #2 操作 充電台からコードレス電話機を取る(充電台に置いていないときは、[] を押す)

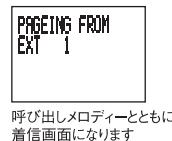

4 相手と話す

通話中は画面に通話時間が表示されます。(この通話時間表示はあくまで目安です。)

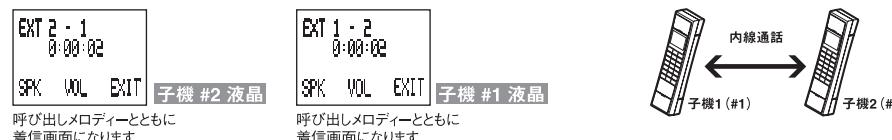

5 話しが終わったら [] を押す

※ 通話中の状態で、充電台に子機をセットしても電話は切れます。

※ 途中から画面[SPK]表示下のソフトキーでスピーカーフォンに切り替えることも出来ます。

※ 内線通話中に外線から電話がかかって来た場合はビッピッと音が双方に聞こえます。

どちらからでも[TALK]キーを押せば外線からの相手と通話に入れます。

転送する


外線転送 (1)

外線を別の子機に転送する(内線通話無し)

受けた電話を他の場所にある子機で受けるときや、受けた電話を他の人にとつてもう時に使います

1 子機 #1 操作 外線通話中に子機選択画面を表示させる

(液晶表示は子機が4台登録されている場合です。親機に登録されている子機が表示されます。)

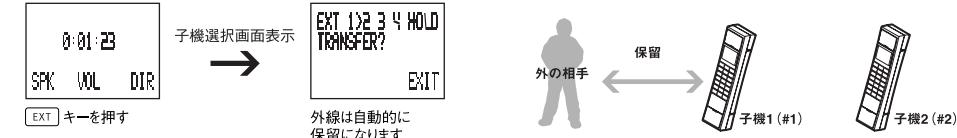

2 子機 #1 操作 内線をかける子機を [1] ~ [4] のダイヤルキーで選択する



3 子機 #2 操作 充電台からコードレス電話機を取る(充電台に置いていないときは、[] を押す)



4 子機 #2 操作 相手と話す

通話中は画面に通話時間が表示されます。(この通話時間表示はあくまで目安です。)



5 話しが終わったら [] を押す

電話を切ったあとは通話時間が表示されます。



※ 携帯電話のように相手が先に電話を切っても、自動でこちらの電話は切れません。

※ 通話中の状態で、充電台に子機をセットしても電話は切れます。

※ 途中から画面[SPK]表示下のソフトキーでスピーカーフォンに切り替えることも出来ます。

※ 約45秒間内線呼び出しても転送先の子機が電話に出ない場合は転送元の子機のスピーカーから保留メロディが流れます。その際、以下の操作を行なうことができます。

■ 転送元の子機で画面[TALK]表示下のソフトキーを押せば外線通話に戻れます。

■ 画面[EXIT]表示下のソフトキーを押せば電話が切れます。

■ 約45秒間上記の操作をしない場合は電話が切れます。


転送する

外線転送 (2)

外線を別の子機に転送する(内線通話あり) / 三者通話

受けた電話を一度保留した後で内線呼び出しをし、その後に他の子機に転送します

- 1 子機 #1 操作 画面 [HOLD] 表示下のソフトキーを押して外線を保留する


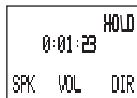


- 1 子機 #1 操作 外線通話中に子機選択画面を表示させる

(液晶表示は子機が4台登録されている場合です。親機に登録されている子機が表示されます。)



- 2 子機 #1 操作 内線をかける子機を [1] ~ [4] のダイヤルキーで選択する

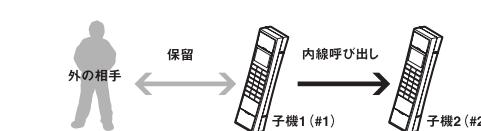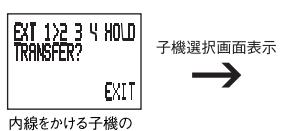

- 3 子機 #2 操作 充電台からコードレス電話機を取る(充電台に置いていないときは、[] を押す)



- 4 子機 #2 操作 転送元の子機と話す(内線通話)

通話中は画面に通話時間が表示されます。(この通話時間表示はあくまで目安です。)



このあとの操作方法によって「外線と転送元の子機との通話」「外線と転送先の子機との通話」


「外線と転送元の子機、転送先の子機の3者通話」を選ぶことができます。

転送する

外線転送 (3)


外の相手と転送先の子機との外線通話

子機 #1 操作 4から転送元の子機の画面 [OFF] 表示下のソフトキーを押す

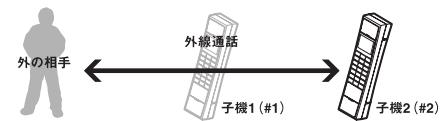


外の相手と子機1との外線通話

子機 #2 操作 4から転送先の子機の画面 [OFF] 表示下ソフトキーまたは画面 [EXIT] 表示下ソフトキーを押せば子機#1は外線通話に戻ります

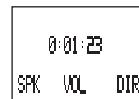




外の相手と子機1、子機2の3者通話

子機 #1 操作 4から転送元の子機の画面 [EXT] 表示下のソフトキーを押す

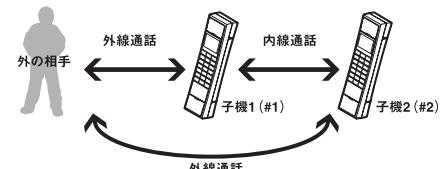

45秒間内線の呼び出しを続けた時

約45秒間内線呼び出しても転送先の子機が電話に出ない場合は転送元の子機の外線通話保留に戻ります

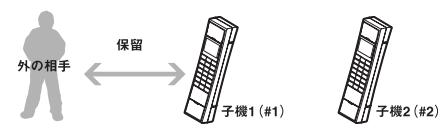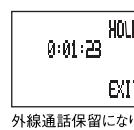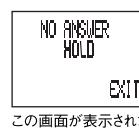

故障かな?と思ったら

問題	原因
電話をかけられない	<ul style="list-style-type: none">■ 電話の回線種別を確認し、正しく設定し直してください。■ 電話機コードの接続を確認してください。■ ACアダプタの接続を確認してください。■ 電池残量警告表示はでていませんか?■ 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていますか? →親機に近づけてください。■ 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか? →場所を移動して通話してください。■ 他の子機が親機を使用していませんか?
フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	<ul style="list-style-type: none">■ IP電話などで使用しているとき、電話帳にポーズ(*)を入れて登録するとかからないことがあります。 →ポーズをはずして登録してみてください。■ それでもかけられないとときはamadanaサポートセンターへご連絡ください。 →P54 アフターサービス
電話を受けられない	<ul style="list-style-type: none">■ 電話機コードの接続を確認してください。■ ACアダプタの接続を確認してください。■ 電池残量警告表示はでていませんか?■ 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていますか? →親機に近づけてください。■ 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか? →場所を移動して通話してください。■ 他の子機が親機を使用していませんか?
通話中、自分の声が相手に聞こえない	<ul style="list-style-type: none">■ 子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか?■ 保留になっていませんか?
5時間充電しても、通話数分後に電池残量がなくなる	<ul style="list-style-type: none">■ 電池パックの寿命です。交換してください。
設定時に入力できない	<ul style="list-style-type: none">■ ボタンを押して90秒以上経っていませんか?■ 他の子機が親機を使用していませんか?


故障かな?と思ったら

問題	原因
呼び出し音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none">■ 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていますか? →親機に近づけてください。■ 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありませんか? →場所を移動してください。
在宅時、電話に出るまで呼び出し音を鳴り続けるようにしたい	<ul style="list-style-type: none">■ 留守番電話をOFFにする。
親機の留守ランプが点滅しているのですが?	<ul style="list-style-type: none">■ 新しい用件が録音されています。 →用件を再生してください。
留守番電話の呼出回数を変更したい	<ul style="list-style-type: none">■ 「留守着信呼び出し音の回数」で変更できます。
留守番電話の応答メッセージが流れない	<ul style="list-style-type: none">■ 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか? →録音し直す、または固定メッセージに戻してください。
用件が録音されない	<ul style="list-style-type: none">■ 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。■ 留守番モードが応答専用になっていませんか? →メッセージ録音モードにしてください
留守番ONにした時に応答専用メッセージが聞こえるのですが?	<ul style="list-style-type: none">■ メモリーがいっぱいになってしまいか? →留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去してください。
用件を再生時、録音した日にち・時刻が正しくない	<ul style="list-style-type: none">■ お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 →日付・時刻を設定してください。
かけてきた相手の電話番号を表示したい	<ul style="list-style-type: none">■ NTTとナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 →NTT窓口(116)へ。本機の設定は不要です。
かけてきた相手の電話番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none">■ NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか? →NTT窓口(116)にお問い合わせください。■ 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。■ 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。■ 相手の設定が非表示になっている場合、公衆電話からかけた場合等、相手の電話によっては表示されないことがあります。

故障かな?と思ったら

問題	原因
正しく操作しても動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■ ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 →直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ■ 親機ACアダプターを抜き、30秒以上待ってからACアダプターを接続してください。 →子機電池パックを抜き、30秒以上待ってから電池パックを入れてください。
親機、子機、ACアダプターが温かいのですが?	<ul style="list-style-type: none"> ■ 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) →異常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。
停電のとき使えますか?	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使えません。 ○ 本機に登録している内容・応答メッセージ・用件は消えません。 ○ 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。 →日付・時刻が初期値に戻ったときは、日付・時刻を設定してください。
かかってきた電話を直接転送したい	<ul style="list-style-type: none"> ■ NTTのボイスワープサービスをご契約の場合に、操作できます。 →NTT窓口(116)へお問い合わせください。

こんな画面がでたときは

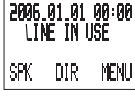画面	原因	対策
	■ 電波の圏外です	<input type="checkbox"/> 親機に近づいてください
	■ 電話帳が一杯になっている	<input type="checkbox"/> 本機には40件(一つの子機に対して)まで登録できます <input type="checkbox"/> 不要な電話番号を電話帳から削除してください
	■ 選んだアルファベットを頭文字とした名前の登録がない(最上段には、選んだキーに割り当てられたアルファベットが表示されます)	<input type="checkbox"/> 登録し直してください
	■ 他の子機が電話回線(外線)を使用している	<input type="checkbox"/> 他の子機が使用していない事を確認して電話をおかけください
	■ 親機との接続を試みています	<input type="checkbox"/> 親機に近づいてください
	■ バッテリーの残量が少なくなっています	<input type="checkbox"/> 充電台で充電してください
	■ 子機の登録に失敗しました	<input type="checkbox"/> もう一度登録し直してください
	■ 電話回線がつながっていない	<input type="checkbox"/> 電話の回線種別を確認し、正しく設定し直してください
	■ 電話帳に電話番号が登録されていません	<input type="checkbox"/> 電話帳に電話番号の登録をしてください
	<ul style="list-style-type: none"> ■ かかってきた電話番号の履歴が CALL HISTORYに残っていません 	<input type="checkbox"/> 新たに電話がかかってきたあとに表示がされなくなります (但し、ナンバーディスプレイに対応している場合に限ります)
	■ 親機は現在使用中です	<input type="checkbox"/> 親機が使用中か確かめてから操作してください
	■ 親機、他の子機と同期をとっています	<input type="checkbox"/> 1、2秒で画面は消えますので、故障ではありません

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機はNTTの IDナンバー・ディスプレイ に対応しています。(NTT:NTT東日本、NTT西日本)

① NTTと契約する(有料)

NTT窓口 116(通話料無料)にお申し込みください。

② 本機でナンバー・ディスプレイの設定は必要ありません

③ NTTの工事終了後に自動的にサービスを利用することができます。

工事日数などに関するご質問はNTT窓口 116(通話料無料)へお聞きください。(下記参照)

<ご注意>

- 他の電話機、FAXなどを本電話機に並列に接続しないでください。(正しく番号を表示できなくなる場合があります)
- NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。お問い合わせはNTT窓口 116(通話料無料)へ。
- ISDN回線に接続するときターミナルアダプターの設定が必要です。
(ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください)
- ホームテレホン、構内交換機に接続するときナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
- 本機は、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。

お手入れ・本体の取扱について

プラスチック部分

樹脂の表面にはほこり、ゴミ、油膜などが付着している場合は、柔らかな布(眼鏡拭き、不織布など)にきれいな水を含ませて軽く拭き取ってください。乾いた布で拭くと本体を傷つける恐れがあります。また、ほこりやゴミの中には硬い異物が含まれている場合がございますので、拭き取る前に軽く払い落してください。油膜などの落ちにくい汚れは中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸し、かたくしばって拭いて落してください。※中性洗剤の中には溶剤が含まれているものがございます。溶剤が含まれていないもをお使いください。

金属部分

金属部分の表面にはほこり、ゴミ、油膜などが付着している場合は、乾いた柔らかな布(眼鏡拭き、不織布など)で軽く拭き取ってください。また、ホワイトモデルではデザイン上、古美色を出すようにしているため、さびることがありますが品質に問題はありません。

革部分

革部分についた汚れなどはそのつど、乾いた柔らかな布(眼鏡拭き、不織布など)で軽く拭き取ってください。強く擦り過ぎたり、ベンジン、シンナー等の揮発性のもので拭くと変形や色落ちの原因となります。また、湿度の高い場所では保管しないでください。天然皮革を使用していますので使用する場所により色などが多少異なります。また、使用状況、経年変化、摩擦などにより変色、色落ちする場合がございますのでご了承ください。

仕様

システム

無線通信方式	2.4GHz周波数ホッピング方式
使用可能距離	約100m(見通し距離)
最大登録子機数	4台(但し同時使用機能に制限あり)

親機

電源	DC9V 400mA
ACアダプタ	専用ACアダプタ AC09041 コード1.8m
消費電力	8VA
入力	AC100V 50/60Hz

出力	DC 9V 400mA
外形寸法	W107×D118×H61
質量	180g
使用環境	温度範囲 5~35°C 湿度範囲 30~85%
適応回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)

直流抵抗値	150Ω / 80mA
留守番電話	応答メッセージ
	デジタル録音方式
固定内蔵	3×2件

オリジナル	16秒×2
メッセージ録音件数	50件(最大約10分)

子機

電源	専用ニッケル水素蓄電池(RFB-331)
使用時間	連続通話 5時間
	待機時間 100時間以上
	充電時間 8時間
外形寸法	W43×D30×H180
質量	160g(電池パック含む)
使用環境	温度範囲 5~35°C 湿度範囲 30~85%

アフターサービス

① 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

② 保証期間は、お買い上げ日より1年間

③ 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。

本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。

商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

④ 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

⑤ 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑥ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

⑦ 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。

所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-161914**

受付時間 10:00~19:00 年中無休 (GW、お盆休み、年末年始は除きます)

携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

コードレス電話機保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	PT-108	
■ お名前 お客様	TEL	
ご住所 〒		
■ お買い上げ日 年 月 日	■ 販売店名・住所	
保証期間 お買い上げ日より		
本体1年		

見本
TEL

修理メモ

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障および損傷。
 - 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

■お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様サポートセンターにお問い合わせください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947