

amadana

<http://www.amadana.com/>

コードレス電話機
Cordless Telephone

PT-108



取扱説明書

INDEX

安全上のご注意	04~05
ご使用上のご注意	06~07
・ご使用の前に必ずお読みください	06~07
ご使用の前に	08~09
・使用上のお願い	08
・付属品の確認	09
各部のなまえとはたらき	10~11
準備	12~15
・接続する	12
・接続する／子機を準備する	13
・電話回線の種類を設定する	14
・日付と時刻を合わせる	15
使い方	16~29
・MENU一覧	16
・基本的な使い方	17~18
・スピーカーフォン	19
・リダイヤル	20
・保留機能	20
・呼び出しメロディーの設定	21~22
・キヤッヂホン	23
・操作音の音量設定	23
・便利な使い方／CALL HISTORYの使い方	24
・便利な使い方／CALL HISTORYを消去する	25
・便利な使い方／電話帳の登録	26
・便利な使い方／電話帳ダイヤル	27
・便利な使い方／電話帳の使い方	28~29

INDEX

留守番電話の使い方	30~41
・留守番電話の流れ	30
・留守番電話の開始	31
・留守番電話／子機の操作	32~33
・留守番電話／応答メッセージ	34~36
・留守番電話／自動モニター	37
・留守番電話／応答メッセージを作る	38~39
・留守番電話／呼び出し回数の設定	40
・留守番電話／親機の操作	41
子機を増設する	42~43
・増設子機の設定	42~43
内線通話	44
転送する	45~47
・外線転送（1）	45
・外線転送（2）	46
・外線転送（3）	47
故障かな？と思ったら	48~50
こんな画面がでたときは	51
ナンバーディスプレイサービスを使うには	52
お手入れ・本体の取扱について	52
仕様	53
アフターサービス／お客様サポートセンター	54
保証書	55

REALFLEET

REALFLEET co., ltd. m' Harajuku 5F, Jingumae 6-27-8,
Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0001 tel: 03-5774-0947 fax: 03-5467-0431
info@amadana.com

安全上のご注意

このたびは *amadana* コードレス電話をお買い求めいただきまして、誠に有難うございます。

ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じたのために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



この表示は、必ず実行していただく
「強制」内容です。



この表示は、してはいけない
「禁止」内容です。



充電池を破壊、加熱、ショートさせない

- 分解・改造しない
- 火の中に捨てたり、加熱しない
- 端子を金属などに接触させない
- ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない
ください。

- 充電池のコードが傷ついたり、破損したり、むき出しへなっていたら使用、ショートさせない
液もれ・発熱・破裂の原因になります。



指定の充電池を、親機や専用の充電台と
ACアダプターで充電する

指定以外の電池パックを使ったり、付属の電池
パックを他の機器に使うと、液もれ・発熱・破裂の
原因になります。



液もれした『液』に触れたり、目に入れない
目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗った
あと、直ちに医師の治療を受けてください。



タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。



分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。



本機の上や近くに、水などの入った容器や
小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の
原因となります。



水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。
万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセント
から抜き、お買い上げの販売店またはお客様サポート
センターへご連絡ください。そのまま使用すると、火災・
感電・故障の原因となります。



ぬれた手でACアダプターに触らない

感電やけの原因となります。

安全上のご注意



コードを傷つけたり、破損したり、加工した
りしない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりすると
コードが破損し、火災・感電の原因となります。



ACアダプターの刃にほこりが付着して
いないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属など
が触ると、火災・感電の原因となります。
(ACアダプターの上下を逆に差し込んでください。
逆に差し込むと、外れやすくなります。)



雷が激しいときは、ACアダプターコードや
電話回線コードに触らない

感電の原因となります。



コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）
ときはお買い上げの販売店またはお客様
サポートセンターに交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因と
なります。



隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセン
トから抜き、お買い上げの販売店またはお客様サポート
センターへご連絡ください。そのまま使用すると、火
災・感電・故障の原因となります。



異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭いがする、異常な音が
するなど異常状態のときは、ACアダプターをコンセン
トから抜き、お買い上げの販売店またはお客様サポート
センターへご連絡ください。お客さまによる修理は
危険ですので、絶対にしないでください。



6極4芯のホームテレホン・ビジネスホン用
回線などにそのまま接続しない

直接本機を6極4芯のホームテレホン・ビジネスホン
用回線に接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・
発熱・火災の原因となります。
回線の種類などをお確かめのうえ、ご使用ください。



ACアダプターを衣類などで覆わない

加熱、火災の原因となります。



本機を移動させるときは、ACアダプターと
電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあり
ます。



直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火
のそばなどの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあり
ます。



不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりするなどが、故障の原因となること
があります。万一、本機の一部が破損したときは、
ACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連
絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の
原因となります。



通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風
孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原
因となることがあります。



長期間使用しないときは、安全のためAC
アダプターをコンセントから抜く

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。
火災・感電・故障の原因となることがあります。



湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。



白い衣服などに革部分をこすりつけない

染色を施した天然皮革を使用しているため、衣服に
色移りすることがあります。



金属部分を指などで擦らない

本製品は金属素材を使用しておりますので、お子様
などが金属部分を擦ることによって怪我をする場合
があります。

ご使用上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください

この電話機は日本国内でのみ使用できます。

This product can't be used outside of Japan.

電話回線について

本機のモジュラージャックは6極2芯です。ビジネスホンやホームテレホンは6極4芯のモジュラージャックを使用、このような電話回線を使用している環境では使用出来ません。ビジネスホンやホームテレホンとしてご使用の場合は、お使いの電話回線が6極2芯であることをお確かめの上、ご使用ください。また、ローゼット式や壁から電話線が直接出ているもの、3ピンプラグ式コネクタは直接接続することはできませんのでご注意ください。(P12参照)

電話回線の設定

本機をご使用になる前に、ご使用になる環境にあわせて電話回線の設定(ダイヤル、プッシュ)を行う必要がございます。電話回線にはプッシュ(トーンダイヤル)回線とパルス(ダイヤル)回線があります。電話機がボタン方式(ボタンを押して電話をかける電話機)であっても、電話回線がプッシュ(トーンダイヤル)回線であるとは限りません。

本機を正しく設置しても電話が繋がらないなどの場合にはまず、電話回線の設定をご確認ください。(P14参照)

設置場所について(このような場所には置かないでください)

■直射日光の当たるところ

直射日光により、本体の変色、誤作動、故障の原因となります。

■高温多湿の場所

本体に使用している革にカビや変形が発生する原因となります。

■冷暖房機の近く

高温の場所や、水蒸気があるようなところでは、誤作動・変形・故障の原因となります。

■ピアノの上など傷付きやすい物の上

傷がついたり、電話機の熱によって木材など、材質によってはひびわれや変色の原因になります。

■高い場所や不安定な場所

落下し、身体を傷つけたり、床を傷めたりする原因となります。

■火気や熱器具の近く

変形や故障の原因となります。

■テレビ・電子レンジ・パソコンの近く

電波干渉による誤作動の原因となります。

■温度変化が激しいところ

結露による誤動作の原因となります。

■寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに使用(接続)しないでください。

設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用(接続)してください。

結露が発生して、故障や誤動作の原因となります。

NTTのレンタル電話をご使用になられている方へ

本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(通話料金無料)へお問い合わせください。(お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です)

ご使用上のご注意


ご使用の前に必ずお読みください

コードレス子機を使う場所

コードレス電話機は、電波を使用しています。電波の届く範囲で使用できます。

■ 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、子機に「OUT OF RANGE」(圏外)と表示されて使えないことがあります。

- 金属製のドアや雨戸
- アルミ箔りの断熱材が入った壁
- コンクリートやトタン製の壁
- 親機と別の階や家屋で使うとき
- 壁を何枚もへだてたところ

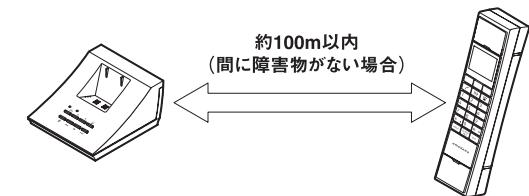

電波を使う機器から離す

電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からは充電機能付き親機・コードレス子機とも約3m以上、離してください。

■ 電子レンジ

■ 無線LAN機器(ルーター・AV機器・防犯機器など)

その他、下記の機器も影響が出る場合があります。

- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム(書店やCDショップなど)
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth™対応機器やVICS(道路交通情報通信システム)など

ご使用の前に

使用上のお願い

本機の電波について

- 本機の子機は、2.4GHz帯の周波数を使用したデジタル通信システム（FH-SS方式）です。
- 本機の使用周波数に関するご注意
本機の使用周波数帯では、電子レンジなどのほか、産業・科学・医療用機器、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
 - 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様サポートセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーテーションの位置など）についてご相談ください。
 - その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りの際には、お客様サポートセンターへお問い合わせください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。
(故障の際は、お買い上げの販売店または *amadana* お客様サポートセンターに修理をご依頼ください)
- 停電すると、充電機能付き親機・コードレス子機とも使えません。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、充電器機能付き親機とコードレス子機に記憶させた情報（電話番号・登録した内容や録音された用件など）を消去してください。


- 本機では、記憶させた情報のコードレス子機間での記憶データの互換性はありません。
消去作業はそれぞれの子機で行う必要があります。→データ消去の方法はP28

ご使用の前に

付属品の確認

開梱時に付属品が不足している場合は、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店、または*amadana* お客様サポートセンターまでご連絡をいただきますよう、お願ひいたします。そのままでのご使用はおやめください。また、箱や梱包材は、後日の修理メンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。


■充電機能付き親機（1台）

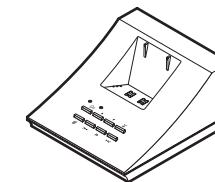


■電話回線コード（1本）




■コードレス子機（1個）

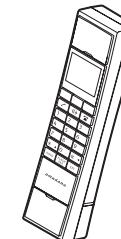

■ACアダプター（1個）

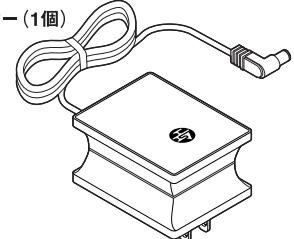

■充電池（1個）

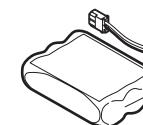


■カスタマー登録用紙（1枚）


■本取扱説明書（1部）

各部のなまえとはたらき

■充電機能付き親機

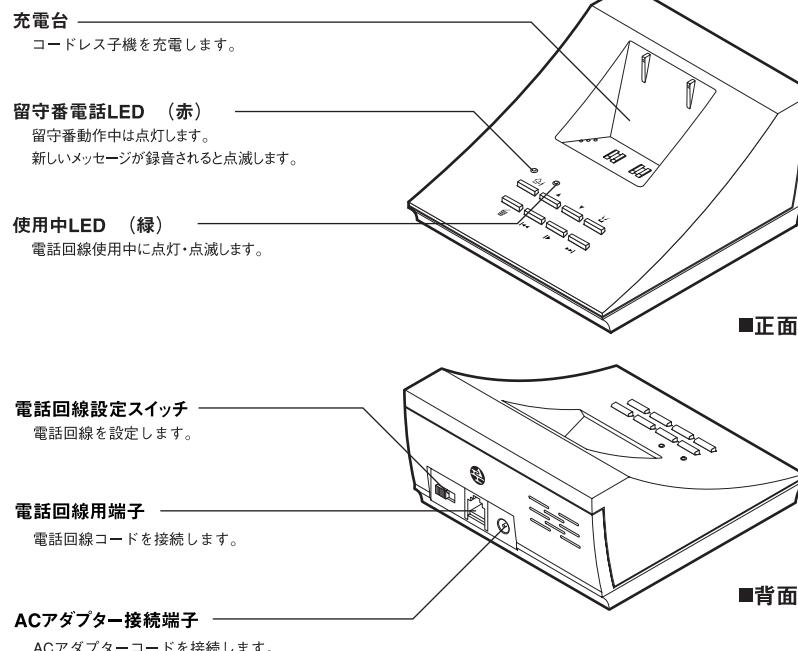


■充電機能付き親機ボタン名称

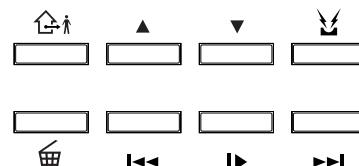

- | | |
|--|--|
| | 留守ボタン
留守番機能を開始・終了する(P41参照) |
| | 再生音量UPボタン |
| | 再生音量DOWNボタン |
| | PAGEボタン
子機を一斉に呼び出す(P41参照) |
| | ERASEボタン
メッセージを消去する(P41参照) |
| | バックスキップボタン
前のメッセージを聞く(P41参照) |
| | プレイボタン
再生・一時停止を行う(P41参照) |
| | フォワードスキップボタン
次のメッセージを聞く(P41参照) |


各部のなまえとはたらき

■コードレス子機各部名称

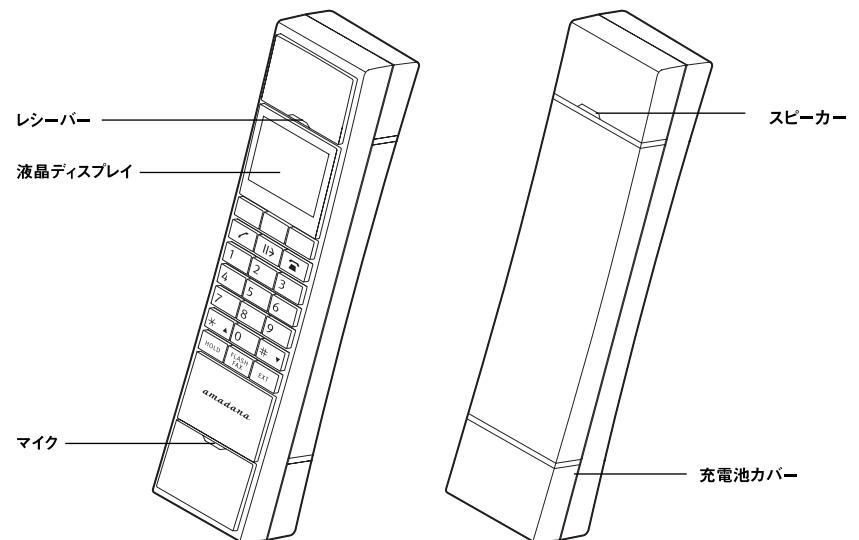

■コードレス子機ボタン名称

液晶ディスプレイの文字は表示の一例です

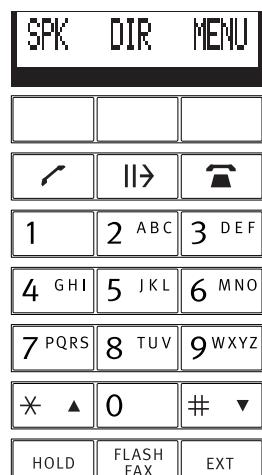

- | | |
|--|---|
| | ソフトキー
液晶ディスプレイの最下段に左の例のような表示がある場合、対応するソフトキーを押す。ソフトキー表示は画面によって変わります。 |
| | リダイヤル / CALL HISTORYキー
同じ相手に再度かける。
以前かかってきた相手にかける。 |
| | HOLDキー
通話中で待ってもらう(保留)。 |
| | TALKキー
電話をかける、受ける。 |
| | OFFキー
通話を終了する。操作や登録を終わるときや、途中で止めるとき使う。 |
| | シャープ / カーソルキー |
| | トーン / カーソルキー
ダイヤル回線でブッシュホンサービスを修正するときなどに使う。 |
| | Extensionキー
外線や内線を別の子機に転送をする。 |
| | FLASH・FAXキー
キャッチホンを受ける、FAXを受信する。
FAXの受信は、amadanaFAX(FF-107)を本機に登録した時にのみ使用できます。 |

準備

接続する




1 電話回線コードを電話機用コンセントと本体電話回線接続端子に差し込む。

- ADSL回線のときは
ADSLモデム(スプリッタ)のPHONE端子(TEL端子)へ接続してください。
- ISDN回線のときは
ターミナルアダプタ(TA)のアナログポートへ接続してください。



本機の接続はモジュラー方式(6極2芯)です。ホームテレホンやビジネスホン(4芯や6芯)用の回線には接続しないでください。接続すると必要以上の電流が流れ、火災、感電、故障の原因となります。

2 付属のACアダプターをACアダプター接続端子、コンセントの順に接続する。

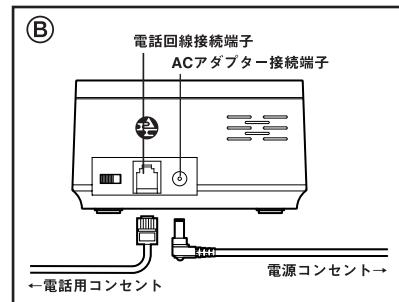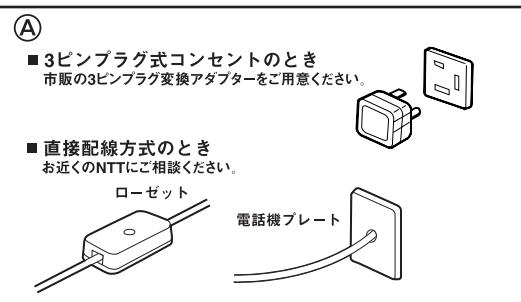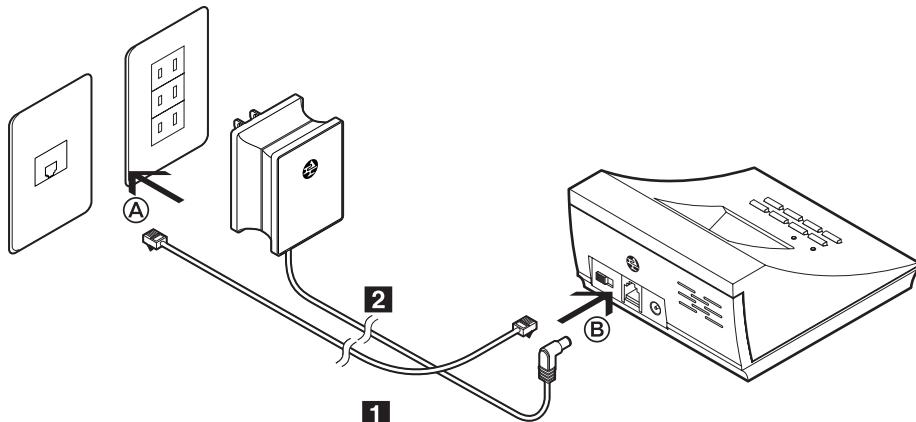

※ ACアダプターや、受話器の耳に当たる部分が暖かくなることがありますが故障ではありません。
※ IP電話を提供しているプロバイダーのモデムが本電話機に対応している場合には、IP電話としてご利用いただけます。
不明点などがございましたらIP電話を契約しているプロバイダーにお問い合わせください。

準備


接続する／子機を準備する

1 ACアダプターを取り付ける(P12参照)


2 電話回線ケーブルをつなぐ(P12参照)

3 充電池を入れる


- 子機の充電池カバーを開ける。
- 両サイドを左右から押さえながら底面方向に引く。

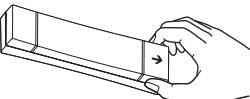


- 付属の充電池を、RFB-331と書かれたラベルを上に向いた状態で入れる。

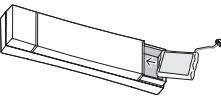

- コネクタを差し込む。
このとき、コネクタの電極を間違えないよう、拡大図を参照してください。

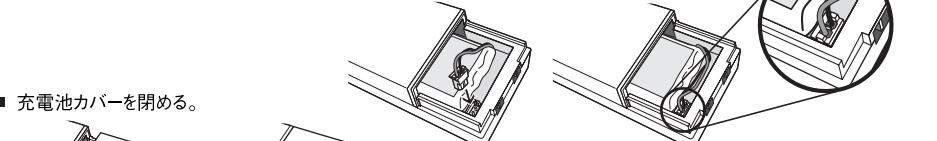

- 充電池カバーを閉める。

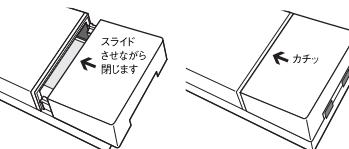

4 充電する

- ※ 充電池は満充電の状態で連続5時間の通話が可能ですが、お使いにならないときは充電台に置き、充電させてください。
- ※ 本機を初めてご使用いただく際は、約8時間の充電が必要です。
- 電池残量がなくなった場合は、このような画面が表示されます。



充電池は消耗品です。充電池の寿命は通常使用で約2年です。8時間充電しても使用時間が短くなったら、新しい充電池と交換する必要があります。必ず、本機専用の充電池をお使いください。
ご注文は、お客様サポートセンターにお申し付けください。

5 子機の液晶表示が待ち受け(スタンバイ)画面になるまで待つ

自動的に親機と交信を開始します。



- 待ち受け(スタンバイ)画面が表示されない場合

[OUT OF RANGE]と表示される → 充電機能付き親機がACアダプターに接続され、電源が供給されていることを確認してください。
[CHECK PHONE CODE]と表示される → 電話回線コードの接続を確認してください。

6 [] を押して『ポー』という発信音がレシーバーから聞こえるのを確認する



聞こえない場合は…上記の待ち受け画面が正常に表示されていることを、再度確認してください。

7 [] を押し、『ポー』という発信音がレシーバーから聞こえなくなるのを、確認する

使用する前に、電話回線の種類を設定する必要があります。
以下の手順に従って電話回線を設定してください。

※お買い上げ時にはプッシュ回線に設定されています。

【親機背面拡大図】

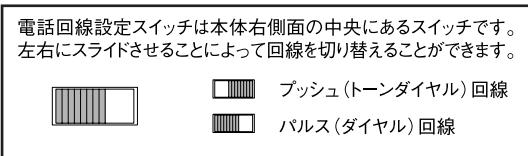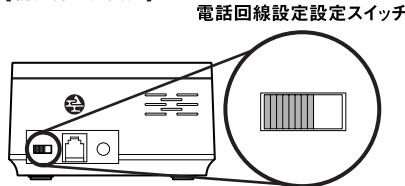

電話回線の種類を設定する

1 電話回線設定スイッチが プッシュ(トーンダイヤル)回線になっていることを確かめる

初期設定ではプッシュ(トーンダイヤル)回線になっています。

このようになっていない場合はスイッチをプッシュ回線にスライドさせてください。

2 を押して、音を確かめる

『ボー』という音がレシーバーから聞こえます。

3 を押す

■『ボー』という音が聞こえなくなったら「**プッシュ(トーンダイヤル)回線**」です。→

そのままご使用いただけます。

■『ボー』という音がまだ聞こえるようなら「**パルス(ダイヤル)回線**」です。 →

電話回線設定スイッチをこのようにスライドさせてください。


※ これらの設定をしても電話がつながらないときはNTT窓口(116)にご相談ください。

使用される前のあるべき設定に必要なソフトキーの使い方について

1 ソフトキーは液晶画面下にある無地の3つのキーです。



2 ソフトキーの内容は、液晶画面最下段に表示されます。表示のない場合は、ソフトキーを押しても動作しません。

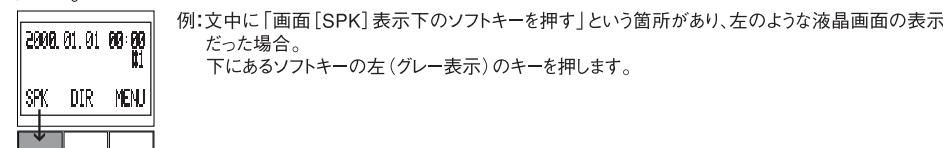


ご使用される前に、日付・時刻の設定する必要があります。

日付時刻の設定をすることで液晶画面に日付・時刻の表示がされたり、留守番電話録音時に日付・時刻を記録することができます。

日付・時刻を設定する

1 メニュー画面を表示させる

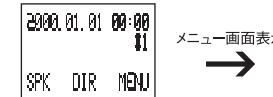

メニュー画面表示



待ち受け画面[MENU]表示
下のソフトキーを押します



1: ANSWERING
ON
SET EXIT

[9]を押すまたは、
画面[▼]表示下のソフトキーを8回押します

2 日時設定画面を表示させる



設定画面表示



画面[SET]表示下の
ソフトキーを押します



9: DATE TIME SET
2000 MM DD HH MM
SET CLEAR EXIT

3 日付・時刻を入力する

日付・時刻を年→月→日→時→分の順番で [0] ~ [9]を使って入力します。

間違えたときは…画面[CLEAR]表示下のソフトキーを押すと入力位置が戻りますので、入力し直します。

※ 時間は24時間形式で入力します。

例: 午後3時は15:00と入力します。



SET CLEAR EXIT

4 入力が終わったら画面[SET]表示下のソフトキーを押す
日付・時刻が確定します。

※ 増設子機をお使いの場合、いずれかのコードレス子機1台の設定で全てのコードレス子機に反映されます。



交信画面表示




SYNCHRONIZE...

5 日付・時刻設定終了

入力が終わると待ち受け画面に戻ります。



SPK DIR MENU

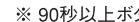

※ 90秒以上ボタンを操作しない場合、入力を中止します。

※ 入力中に受話器をはずしたり、電話がかかってきたり、 を押した場合、入力が中止されます。

※ 1ヶ月に 60秒程度ずれる場合があります。