



取扱説明書

お買い上げありがとうございます。下記の「安全上のご注意」「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上の注意

【絵表示について】
製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめしています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■各説明項目の中には取扱説明書と重複している内容もあります。

警告


■本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
そのまま使用すると発煙、火災の恐れがあります。

■本製品に水や飲み物などをかけないでください。
火災や感電、やけどなどのおそれがあります。

3. 機器側の受光部について


1) テレビなどの受光部表面が、ホコリなどで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。
2) テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合には、リモコン信号の動作距離が短くなります。

まず乾電池を入れましょう

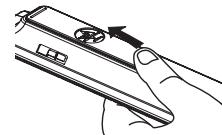

1. リモコンの裏面にあるバッテリーカバーを中央部上部にある指掛け(ロゴ)に指を掛け、上方向にぶらしながらはずす。

2. 乾電池(単4)を2個入れる

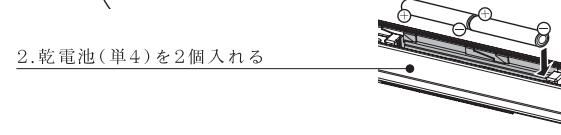

3. 乾電池(単4)を2個入れて、バッテリーカバーをスライドさせます。

アフターサービス

1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず販売店およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3. 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。

本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4. 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

6. 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル

0120-161914

受付時間 10:00~19:00 年中無休 (GW、お盆休み、年末年始は除きます)

携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel(03)5774-0947/ファクシミリでのお問い合わせ Fax(03)5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

株式会社 リアル・フリー Tel 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 Tel(03)5774-0947

URL http://www.amadana.com/

△ 注意

- 電池のプラス(+)とマイナス(-)の向きを表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります
- 指定以外の電池は使用しないでください。また、電池が複数の場合には、新しい電池と一緒に使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品の操作や、電池の取り外しをしないでください。故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品および付属品を破棄する場合は、該当地域の処理規制に従ってください。

使用場所についての注意

次のような場所での使用や保管は避けてください。

- 直射日光の当たる場所
- 非常に高温または低温の場所
- 急激な温度変化(結露)のある場所

■ 濡湿やホコリの多い場所

■ 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みください

使用上の注意

1. 注意事項

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しないものもあります。

- 1) 機器の付属リモコンに無い機能(テレビ/ビデオ切換、オフタイマーなど)は、操作できません。

2) サンヨーのテレビの場合、チャンネル選局時「チャンネル(+)」ボタンを押すと、チャンネルサーチするものがあります。この場合には、ダイレクトチャンネルボタンで選局を行ってください。

3) ダイレクトチャンネルボタンで選局できない機器は、「チャンネル(+)」ボタンで選局を行ってください。

4) お手持ちの機器によっては、B S選局ができないものがあります。

5) B Sチャンネルのダイレクト選局ができない機器があります。この場合には、「チャンネル(+)」ボタンでB S選局を行ってください。

6) 東芝の一部B Sテレビの場合、B Sの選局がリモコンの表示と違うチャンネルになるものもあります。この場合には、「チャンネル(+)」ボタンでB S選局を行ってください。

7) ビデオの付属リモコンで「電源」ボタンがONとOFFで別々になっているものは、リモコンの「電源」ボタンでは操作できません。

8) サンヨーのビデオの場合、電源のON/OFFを「停止」ボタンで行うものもあります。この場合には、ビデオが停止状態の時に、「停止」ボタンを押すと電源をON/OFFすることができます。

9) パッケージ後に記載されているメーカー一覧の適用範囲内であっても、リモコン信号の切換時期に重なっている機器、および一部のパソコン対応テレビは操作できません。

2. 乾電池持続時間について

- 1) 操作ボタン(早送り、巻戻し、音量大、音量小など)を押し続ける操作を繰り返すと、電池の消耗が激しく、仕様欄に表示されている電池持続時間に比べ、短くなります。

メーカー名

メーカー名	テレビ	ビデオ
SONY	Rマーク付き機器	
National/Panasonic	'87~	'85~
TOSHIBA	'85~	'86~
SHARP	'89~	'87~
HITACHI	'86~	'86~
JVC	'87~	'84~
SANYO	'88~	'87~
MITSUBISHI	'87~	'88~
PIONEER	'90~	'90~
FUNAI	'90~	'87~
AIWA	'96~	'96~
NEC	'90~	'90~
FUJITSU GENERAL	'87~	'87~
PHILIPS	'96~	'96~
LG	'00~	
SAMSUNG	'00~	

DVD

*ソニープレイステーション2には対応しております。

*1プリセッコード 자체が業界で括弧記号でいるものではなく、弊社独自の調査に基づくものであり、ごくまれではありますが、セットメーカー側でコード変更された場合、操作できない場合があります。また、将来、放送形式が変更された場合の操作は保証できません。ご心配の場合は、上記年度の一般的な機種と同、お使いの機種でリモコンコードの変更がセットメーカー側で行われていないかどうかセットメーカー確認されることをおおすすめします。

*2再生のみのDVDプレーヤーには、ほぼ全ての年度に対応していますが、録画機能の付いたDVDレコーダーは操作できない可能性があります。

amadana マルチリモコン保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	CR-102	
お客様	お名前	Tel
	ご住所	〒
お買い上げ日	年月日	
保証期間	お買い上げ日より	
本体1年	Tel	

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などでお買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。(ロ) 買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障および損傷。(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶へのどう載)に使用された場合の故障および損傷。(ホ) 本書のご提示がない場合。(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。(ト) 消耗部品の交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。

■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、アフターサービスについての項をご覗ください。

見本

テレビのメーカーを設定する

1. 本体側面のメディア切換スイッチをTVの位置にします。

2. 電源ボタン  を押したまま、設定したいメーカーの指定番号の1桁目の数字キー(1~15のいずれか)を押して離します
(電源ボタンは押したままで)。(1桁目の入力)

3. 電源ボタン  を押したまま、設定したいメーカーの指定番号の2桁目の数字キー(1~15のいずれか)を押して離します
(電源ボタンは押したままで)。(2桁目の入力)

4. 電源ボタン  を離す。


5. リモコンをテレビに向けて、電源のON/OFFやチャンネル切換などをみてください。

* 正しくリモコン操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。設定番号(2桁目)が複数ある場合は、違う番号で試してみてください。



メーカー名	テレビ	メーカー指定番号 (1桁目の数字)	メーカー指定番号 (2桁目の数字)
SONY		4	1
National/Panasonic	11	1	2
TOSHIBA	5	1	
SHARP	3	1	
HITACHI	8	1	
VICTOR/JVC	7	1	
SANYO	2	1	2 3 4
mitsubishi	12	1	
PIONEER	6	1	
FUNAI	10	1	2
AIWA	1	1	2
NEC	13	1	
FUJITSU GENERAL	9	1	
PHILIPS	15	2	

LG
SAMSUNG

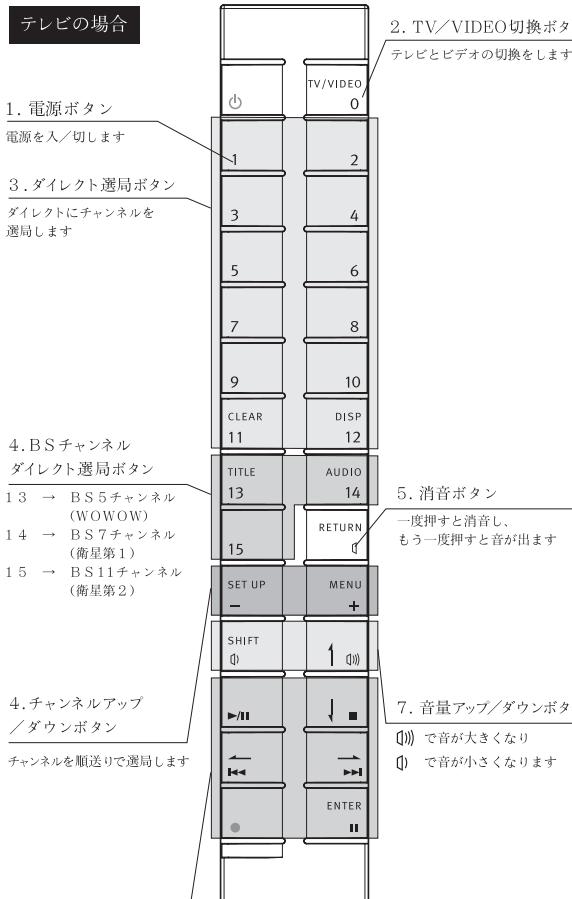

ビデオのメーカーを設定する

1. 本体側面のメディア切換スイッチをVTRの位置にします。

2. 電源ボタン  を押したまま、数字ボタンでメーカー番号を押します。
(「メーカー番号一覧表」参照)



3. 電源ボタン  離します。

4. リモコンをVTRに向けて、電源のON/OFFやチャンネル切換などをみてください。

* 正しくリモコン操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。設定番号が何通りある場合は、違う番号で試してみてください。



メーカー名	ビデオ	メーカー指定番号 (1桁目の数字)	メーカー指定番号 (2桁目の数字)
SONY	4	1 2 3 4 5 6	7
National/Panasonic	11	1 2 3 4 5	6
TOSHIBA	5	1	2
SHARP	3	1	2
HITACHI	8	1	2 3
VICTOR/JVC	7	1 2 3 4 5	6
SANYO	2	1	2 3 4
MITSUBISHI	12	1	2
FUNAI	10	1	
AIWA	1	1 2 3 4 5	6
NEC	13	1	2
PHILIPS	15	1	

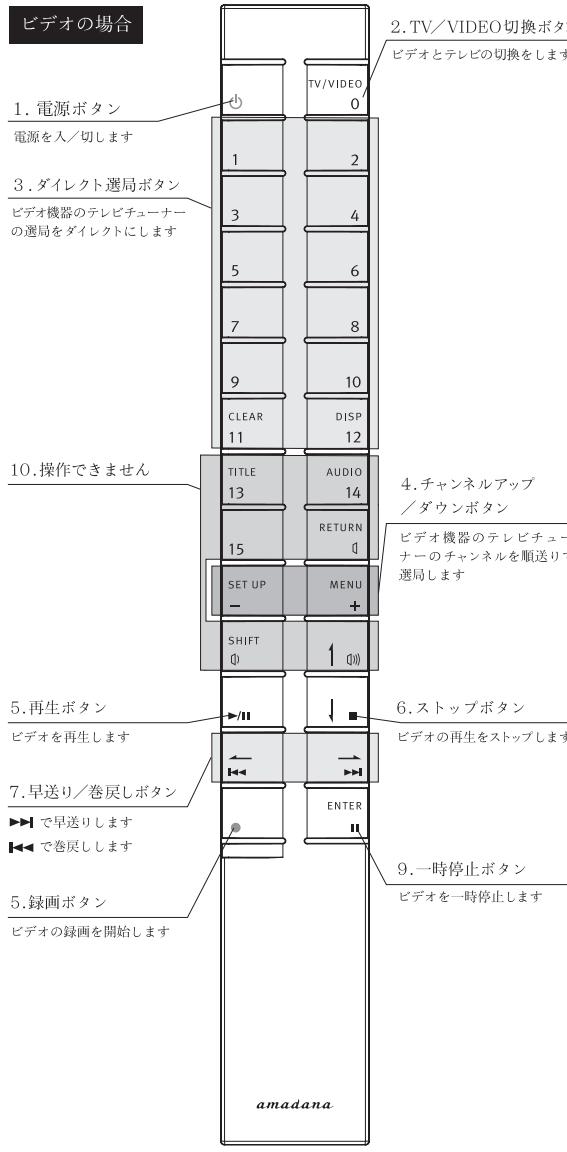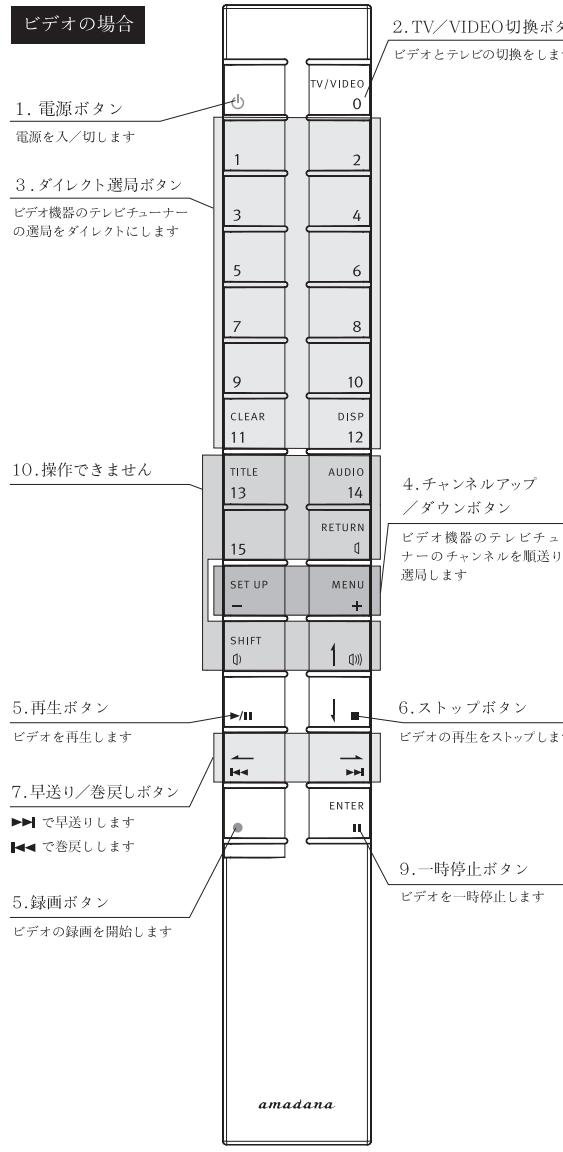

DVDのメーカーを設定する

1. 本体側面のメディア切換スイッチをDVDの位置にします。

2. 電源ボタン  を押したまま、数字ボタンでメーカー番号を押します。
(「メーカー番号一覧表」参照)



3. 電源ボタン  離します。

4. リモコンをDVDに向けて、電源のON/OFFやチャンネル切換などをみてください。

* 正しくリモコン操作できない場合は、メーカー設定をやり直してください。設定番号が何通りある場合は、違う番号で試してみてください。



メーカー名	DVD	メーカー指定番号 (1桁目の数字)	メーカー指定番号 (2桁目の数字)
SONY	4	1 2 3 4 5 6	7
National/Panasonic	11	1 2 3 4 5	6
TOSHIBA	5	1	2 3 4
SHARP	3	1	2
HITACHI	8	1	
VICTOR/JVC	7	1	2
MITSUBISHI	12	1	2
PIONEER	6	1 2 3 4 5 6	7
FUNAI	10	1	
PHILIPS	15	2 3	4
DENON	14	1	2
KENWOOD	14	3	
ONKYO	14	4	5 6
YAMAHA	14	7	8 9
LG	15	1	
SAMSUNG	15	1	4

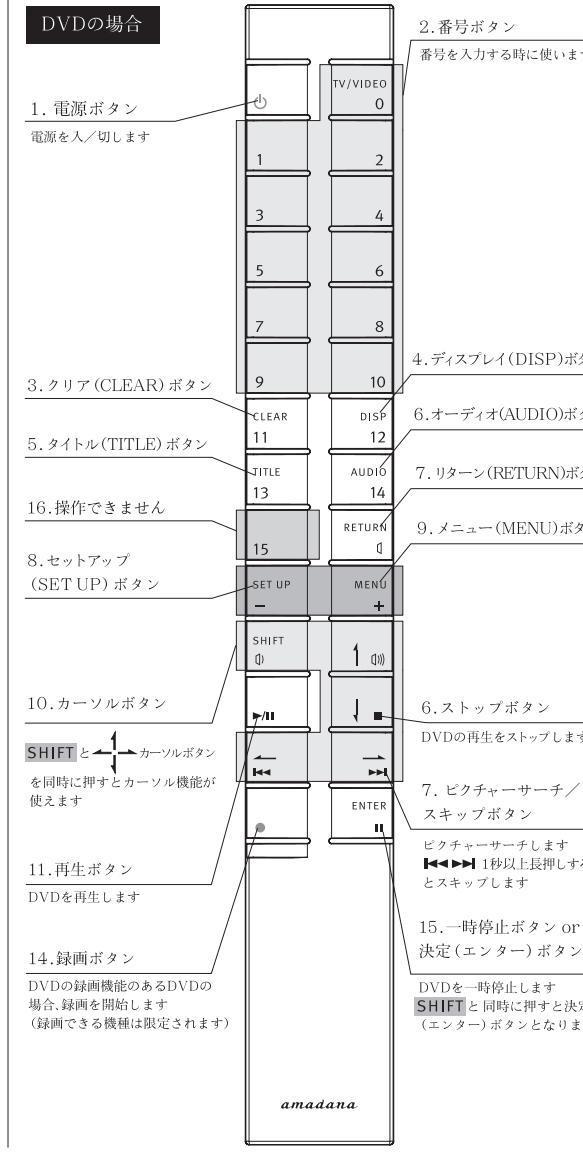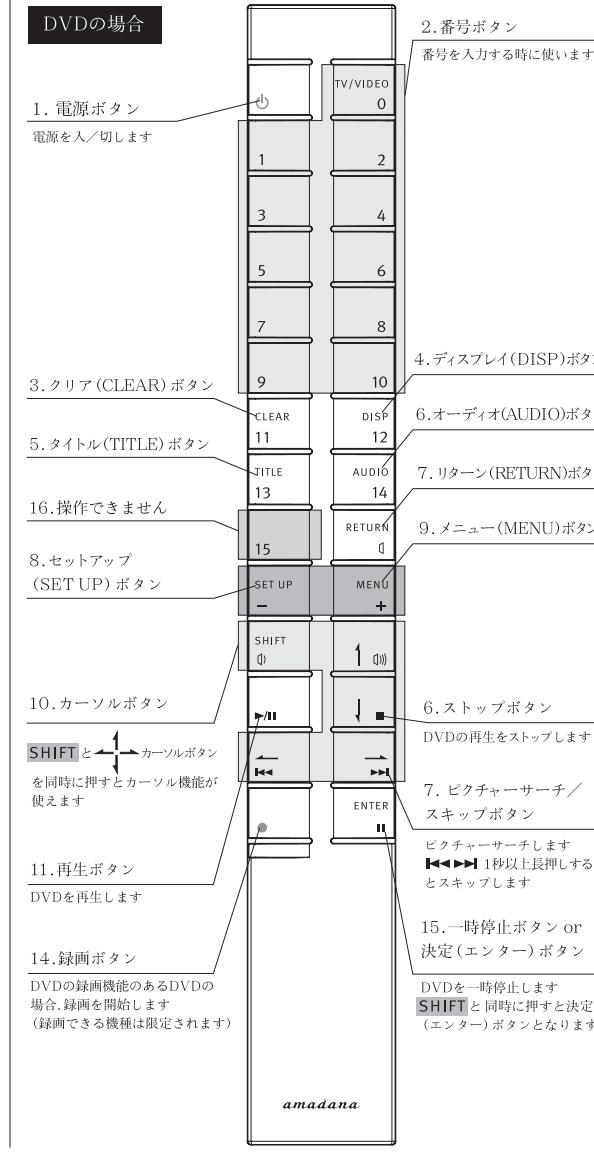

故障かな？と思ったら

お手持ちの機器が動作しないときは、次のような場合が考えられます。

■ メーカー設定の操作が正しく行われていない。

■ 乾電池が消耗している。/乾電池を交換した。/乾電池が正しく入っていない。

■ 乾電池の(+)(-)端子の汚れ等による接触不良により、メーカー設定が

買い上げいただいた時点の設定(TOSHIBAのリモコン信号)になっている。

このような場合は、乾電池やメーカー設定を確認して、再度操作を行ってください。

■ お手持ちのテレビ、ビデオまたはテレビビデオ・DVDのリモコン信号が合っていない場合は、メーカー設定表によりメーカーボタンの押す回数を変えてメーカー設定をやり直してください。