

オーブントースター
Toaster Oven

TT-111



INDEX

3	安全上のご注意
4	安全上のご注意 / 使用上のご注意
5	各部のなまえとはたらき
6	使い方
7	ヒーター切替ボタンとヒーターについて
8	調理例 / お手入れ
9	お手入れ / アフターサービス
10	故障かな?と思ったら / 仕様
11	オーブントースター保証書 / お客様サポートセンター

REALFLEET

REALFLEET co., ltd m² Harajyuku 5F, Jingumae 6-27-8,
Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0001 tel: 03-5774-0947 fax: 03-5467-0431
info@amadana.com

安全上のご注意

このたびは *amadana* オープントースターをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

「取扱を誤った場合、使用者が死亡し、または重傷を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取扱を誤った場合、使用者が障害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること」を示します。

 : 指示する行為の強制 (必ずすること) を示します。

 : この表示は禁止 (してはいけないこと) を示します。



警告

-  1. カーテンなど可燃物の近くで使用しない
火災の恐れがあります。
-  2. 受皿に油を入れて使用しない
火災の恐れがあります。
-  3. 電源コードやさし込みプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。
-  4. 電源コードを破損させたり、無理な方向に引っ張り出したり、加工しない (無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟み込む・高温部に近づけるなど)
電源コードが傷付いて、火災・感電の原因になります。
-  5. 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
感電やけがの原因となります。修理の際はお買い上げの販売店または「お客さまサポートセンター (11ページ参照)」にご相談ください。
-  6. 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがをする恐れがあります。
-  7. 水につけたり、水をかけたりしない
水洗いはしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。
-  8. ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない
感電やけがをする事があります。
-  9. 調理物が発煙・発火した場合はドアを開けずにすぐにタイマーを切り、さし込みプラグを抜く
火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が大きくなります。またガラスが割れることがありますので水をかけないでください。
-  10. 定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱することがあります。タコ足配線はしないでください。
-  11. 電源は、100V専用コンセントを使用する
感電や火災の原因になります。
-  12. さし込みプラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着していないか確認し、刃の根元まで確実にさし込む
ほこりが付着、さし込み不完全な場合は感電や火災の原因になります。

安全上のご注意



注意

-  1. 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
火災の原因になります。
ジュタンや畳・テーブルクロス・プラスチックの上には置かないで下さい。
-  2. 燃えやすい物を本体の上のせたり本体の下に入れて使わない
火災の原因になります。
-  3. 使用中は、本体から離れない
加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりすることがあります。必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。
-  4. 使用中や使用後しばらくは高温部（金属部やガラス窓）に触れない
高温ですのでやけどをすることがあります。
お子様には特にご注意ください。
-  5. 缶詰や瓶詰などを直接加熱しない
破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。
-  6. 使用後は必ずお手入れをする
調理くずや油が残ったまま調理をすると発煙や発火の恐れがあります。
-  7. さし込みプラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずさし込みプラグを持って引き抜く
感電やショートによる発火を防ぐためです。
-  8. 必要以上に加熱しない
過熱により発火することがあります。タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。
-  9. 壁や家具の近くで使わない
本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め変色・変形の原因になります。
-  10. 必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する
取り外したまま使用すると、火災の原因になります。
-  11. 生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものを受皿なしで加熱しない
調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用しても油がもれることがあるので、必ず受皿にのせてください。
-  12. バターやジャムを塗ったパンを焼かない
パンが発火することがあります。
-  13. 調理以外の目的で使用しない
火災・やけどの原因になります。
-  14. お手入れは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどの恐れがあります。
-  15. 使用時以外はさし込みプラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。

使用上のご注意

1. から焼きはしない
故障の原因になります。
2. 開けたドアの上に重たい調理物をのせない
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
3. 紙・プラスチック製など熱に弱い容器を入れない
火災の原因となります。
4. 本体の天面に受皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない
天面が変色したり、容器が変形します。
5. 持ち運びは本体がよく冷めてから行う
やけどやけがをすることがあります。


各部のなまえとはたらき

パンくずトレイ
(引き出し式)

ガラス窓

ドア

とって

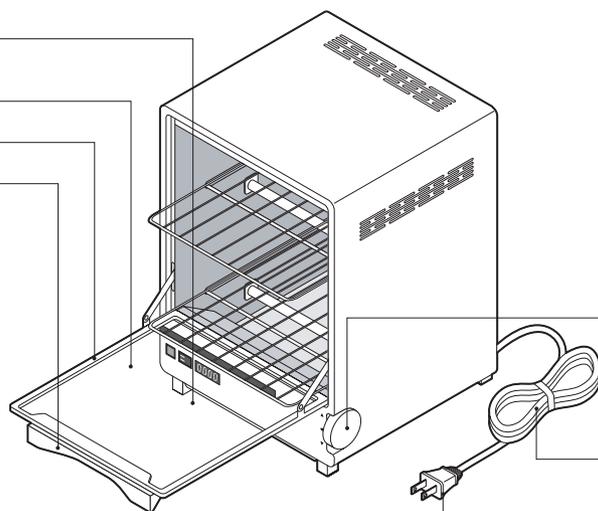


タイマーバーLEDランプ

タイマー時間表示部

ヒーター切換ボタン

ヒーター切換表示LEDランプ

電源ボタン

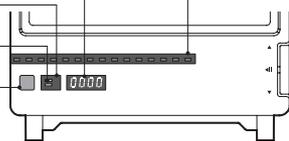


付属品

- 受皿(2枚)
- 取扱説明書(本書)
- カスタマー登録用紙

タイマーダイヤル
調理スタートボタン
(タイマーダイヤルを水平方向に押し込んではいけません)

電源コード
(本体後面に巻き付けて収納できます)

さし込みプラグ

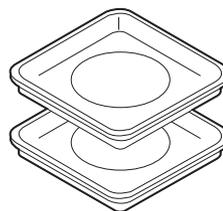

受皿(2枚)
ピザやもち、小さなもの、汁や油ののるものを料理する時は、必ず使用してください。



警告

❗ 定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱することがあります。

❗ 電源は、100V専用コンセントを使用する
感電や火災の原因となります。


使用場所について

■ 壁や家具から離して使用する

熱による変形・変色や火災を防ぐためです。

■ 肩よりも高い位置に設置しない

調理物を取り出す時、ドアに手が触れてやけどの恐れがあります。

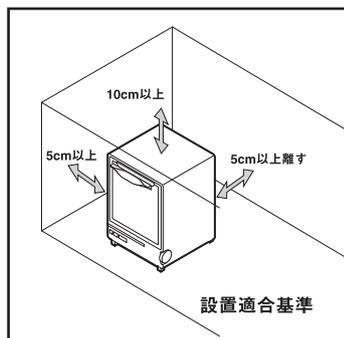

設置適合基準


- 全面と側面の片一方は30cm以上開放してください。
- 樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離を離してください。

使い方

初めてご使用になる時は、においや煙が出る事がありますが、故障ではありません。
ご使用にともない出なくなります。


1 さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 電源ボタンが「切」(凸)になっているか確認し、コンセントの奥まで確実にさし込んでください。

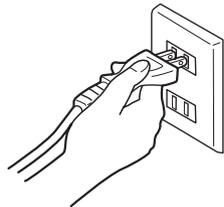


2 調理物を入れる

- 扉の開閉はゆっくりと確実に行ってください。いきおいよく開閉するとガラスが割れてけがをする原因になります。
- 加熱すると受皿がそることがあります。調理物は均等に置いてください。
- 調理物は焼き網の中央に置いてください。奥にかたよると奥側が濃くなる場合があります。
- 電子レンジ専用の冷凍食品は調理しないでください。



パンは中央に置く もちは中央に横へ並べる (受皿使用)

3 電源ボタンを押す。

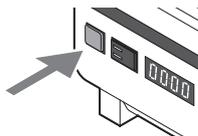

4 ヒーター切換ボタンを合わせる


- ヒーター切換ボタンは調理物を置いた場所に合わせ確実に設定してください。正常な位置以外に設定した場合は、適切な調理加熱になりません。



上中ヒーター通電時





上中下ヒーター通電時

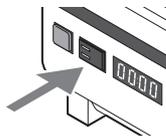


5 タイマーダイヤルをまわす

- タイマーバーLED表示の1メモリは1分です。
- タイマーダイヤルの1クリックは10秒です。

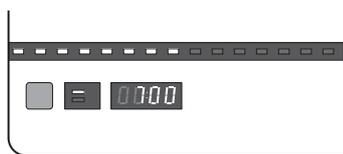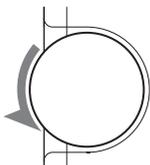

6 タイマーダイヤルを押す (タイマーダイヤルを水平方向に押し込んではず)

- 調理が開始されます。
- 調理を一時停止する場合は、タイマーダイヤルを一度押してください。チーンという音とともに調理一時停止します。
- 調理の再開は、タイマーダイヤルをもう一度押してください。
- 途中で調理を終了したい時は電源ボタンを「切」(凸)にして下さい。

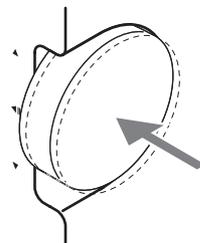

- * 調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。
- * 調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色することがあります。
- * 本品は火力が強いため、調理物の状態をよく確認しながら調理時間をお確かめのうえ、ご使用ください。

サーモスタットのはたらきについて


本品には過熱を防ぐためにサーモスタットが組み込まれています。調理途中に自動的にヒーターが消えたり、ついたりしながら調理を続けますが、故障ではありません。

- 2回以上連続調理をする場合は、初回の調理が終了した後しばらくドアを開け、庫内をさましてから次の調理の準備をするとヒーターがはやくつき調理時間がはやくなります。調理中は、焼け具合が変わりますのでドアを開けないでください。

7 調理物を取り出す

- 設定した時間になると「チーン」と音が鳴り、調理が終了します。
- 調理物を取り出す時は、受皿や調理物が高温になっていますので、やけどに充分ご注意ください。
- ご使用後は、必ずさし込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

やけどに注意!

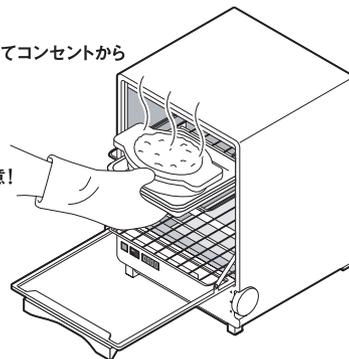

ヒーター切替ボタンとヒーターについて

ヒーター切り替えボタンとヒーターについて



電源を入れた状態でヒーター切替ボタン内、ヒーター切替表示LEDランプの上下が点灯します

上・中・下ヒーターが通電されます。(1000W)

トーストやグラタン、冷凍食品などを上下2段で調理する場合に合わせてください。



上中下ヒーター通電時

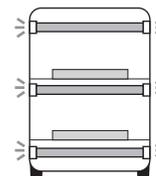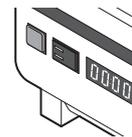

電源を入れたあと、ヒーター切替ボタンを一度押すと、ヒーター切替表示LEDランプの上だけが点灯します



上・中ヒーターが通電されます。(680W)

トーストやグラタン、冷凍食品などを上1段で調理する場合に合わせてください。

調理物は必ず上段に入れてください。



上中ヒーター通電時

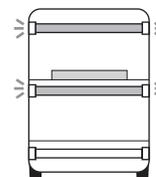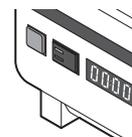

調理の際の注意事項

トーストを調理する時は

トーストは種類・厚さ・枚数により、調理時間の加減が必要です。

- 手づくりパンなど、糖分が少ないパンは焼き色があまりつかないことがあります。
- 厚切りのパンは上面が少し濃く焼けます。
- 冷凍パンなど、中まであたたまりにくい時は、タイマーが切れたあと、しばらく置いておくと庫内の余熱であたたまります。

冷凍食品を調理する時は

- 市販の冷凍食品の「オーブトースター用」と表示してあるものを使用してください。
- 電子レンジ専用の冷凍食品は発火する恐れがありますので、使用しないでください。
- 温度調節をしているのでパッケージ記載の調理時間より長くなる場合があります。
- 素材やメーカーにより焼き具合に差が出ますので焼き色を見ながら調理時間を調節してください。

きりもちを調理する時は

- 乾燥したもち、冷凍したもち、厚いもちなどは表面が焼けても内部が固い時があります。タイマーが切れたあと余熱のある庫内に約2～4分入れておいてください。
- もちは種類・量・好みによってでき具合を見ながら焼いてください。
- 裏面にも焼き色をつけたい時は途中で裏返して、調理時間を長めにしてください。

こげやすいものを調理する時は

調理時間は短めに合わせておき、焼き色を見ながら途中で裏返したり、アルミホイルをかぶせたりするとお好みのでき具合に調節できます。

においが出るものを調理する時は

焼き網や受皿の上で直接調理しますと、次の調理するものに、におい移ります。アルミホイルで包み受皿にのせてください。

調理例

お料理例	1回量		受 皿	調理時間(分)	備 考	
	上段	下段				
トースト	1枚	1枚	無	3~4	6枚切り(厚さ約2cm)の場合	
ホットドッグ	1本	1本	無	7~9	アルミホイルで包む	
ピザトースト	1枚	1枚	有	4~6	—	
きりもち	2個	2個	有	4.5~5.5	調理の際の注意事項参照(7ページ)	
グラタン	1皿	1皿	有	10~15	—	
ホイル焼き	1包	1包	有	15~18	—	
ウインナーエッグ	1個	1個	有	6~7	—	
フライあたため	2個	2個	有	4~6	こげそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせる	
冷 凍 調理済み オープン トースター用	グラタン	1皿	1皿	有	18~20	受皿にアルミホイルを敷く 調理の際の注意事項参照(7ページ)
	ピザ	1枚	1枚	有	6~8	
	チキンナゲット	4個	4個	有	7~9	
	からあげ	4個	4個	有	12~15	
	フライ	4個	4個	無	6~9	
	フライドポテト	100g	100g	無	9~14	

- 調理時間は初回の目安です。材料の温度・種類・量・室温などで異なりますので、でき具合を見て加減してください。
- 15分以上の調理は、タイマーが切れたあと、もう一度回して残り時間を合わせてください。
- 汁や油の出るものを調理する時は、必ず受皿を使用してください。また、受皿にアルミホイルを敷くと汚れにくくお手入れが簡単です。

お手入れ

必ずさし込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください

本体・庫内・パンくずトレイのお手入れ

台所用中性洗剤を含ませた布でふき、さらに水でしぼった布で洗剤をふきとってください。焼き網を取りはずすと、庫内のお手入れがしやすくなります。

焼き網・受皿のお手入れ

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯に浸して洗い、乾いた布で拭いてください。

ガラス窓のお手入れ

ガラスの表面は乾いた布で拭いてください。固いもので拭くと傷の原因になります。

お願い

- ベンジン・シンナー・みがき粉・たわし・ナイロンたわしは使わないでください。
- ヒーターはガラス製ですので、強い力を加えないよう、取り扱いに注意してください。
- ガラス窓に傷をつけないでください。ガラス窓が割れる恐れがあります。



警告



水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の恐れがあります。



注意



必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する
取りはずしたまま使用すると、火災の原因になります。

お手入れ


焼き網のはずしかた

手前側の焼き網支え軸をやや手前に引きながら、焼き網の手前より上に押し上げてください。




焼き網の取り付けかた

焼き網の左右のフック(長い方)を、庫内奥側の焼き網支え軸にかけ、フック(短い方)を庫内手前側の焼き網支え軸にはめ込んでください。

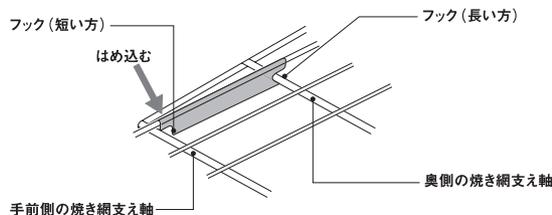

パンくずトレイのはずしかた

矢印の方向に引き出してください。お手入れ後は必ず、パンくずトレイを元の位置に取り付けてください。

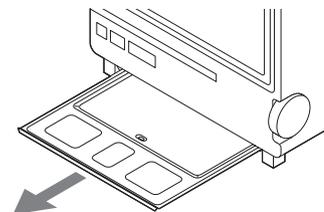

アフターサービス

1 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 保証期間は、お買い上げ日より1年間

3 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

4 修理をお申しつけされるとき

《保証期間中》 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

《保証期間を経過しているとき》 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

5 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

6 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。(本機の場合、持ち込み修理となります)

7 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

故障かな?と思ったら

問題	解決方法
加熱されない	さし込みプラグが抜けていませんか?
途中でヒーターが消える ヒーターが消えたり、ついたりする	■ 本品は過熱を防ぐためにサーモスタットがはたらき、自動的にヒーターが消えたり、ついたりします。故障ではありません。
ヒーターがつかない	■ ヒーター切換ボタンの位置を確認してください。 ヒーターボタンの上が点灯している場合、下ヒーターは通電されません。 ■ トースト2枚 (ヒーター切り替えボタンの上下が点灯) の場合でも、上・下ヒーターはあまり赤くなりません。

仕様 TT-111

電源		交流100V 50-60Hz共用
消費電力		1000W
外形寸法		232×326×267mm (幅×高さ×置行き)
庫内寸法	上	198×65×185mm (幅×高さ×置行き)
	下	198×70×185mm (幅×高さ×置行き)
質量		約3.5Kg
調理タイマー		15分計タイマー (報知音つき)
ヒーター切替	トースト2枚 (上中下)	1000W
	トースト1枚 (上中)	680W
付属品		受皿2枚

オーブントースター保証書

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型名	TT-111		修理メモ
■お客様 お名前	TEL		
ご住所 〒			
■お買い上げ日 年 月 日	■販売店名・住所		
保証期間 お買い上げ日より 本体1年	TEL		

見本

■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客サポートセンターにお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 消耗部品の交換。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリース

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947

お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。
所在地、電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター フリーダイヤル **0120-161914**

受付時間 10:00～19:00 年中無休 (GW、お盆休み、年末年始は除きます)

携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431 株式会社リアル・フリース

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

amadana

<http://www.amadana.com/>