

*amadana*

シトラスジューサー  
Citrus Juicer

JS-122



<http://www.amadana.com/>

取扱説明書

# INDEX

3

## 安全上のご注意

4

## 安全上のご注意

5

## 各部のなまえとはたらき

6

## 使いかた

7

## 使いかた

8

## お手入れのしかた

9

## 故障かな?と思ったら / 仕様

10

## アフターサービス / お客様サポートセンター

11

## シトラスジューサー保証書

**REALFLEET**

REALFLEET co., ltd. m<sup>2</sup> Harajuku 5F, Jingumae 6-27-8,  
Shibuya-ku, Tokyo Japan 150-0001 tel: 03-5774-0947 fax: 03-5467-0431  
info@amadana.com

# 安全上のご注意

このたびは **amadana** シトラスジューサーをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の前に必ず本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、ご使用中にわからないことやトラブルが生じた時のために、お読みになった後は必ず保存してください。

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

### ⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### ⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

! : この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

🚫 : この表示は、してはいけない「禁止」内容です。

### ⚠ 警告

🚫 **動作中に容器とコーンのすきまから、スプーン、箸、調理材料などを入れないでください。**  
接触禁止  
けがをする恐れがあり危険です。

🚫 **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行なわないでください。**  
分解禁止  
発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

🚫 **子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。**  
禁  
けがをする恐れがあり危険です。

🚫 **本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。**  
水槽での  
使用禁止  
ショート・感電の恐れがあります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意

**!** 電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。  
強制  
感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
プラグ 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

**!** 部品の取付け・取り外し、及びお手入れするときは、電源プラグを抜いてください。  
強制  
けがをする恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。  
禁止 火災・感電の原因となります。

不安定なところでは使用しないでください。  
禁止 けがの原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。  
禁止 感電・ショート・発火の原因となります。

動作中に容器、コーンの取り外しは行わないでください。  
禁止 けがの原因となります。

動作中に移動させないでください。  
禁止 けがの原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。  
禁止

## おねがい


**!** このジューサーは柑橘類専用です。他の材料ではご使用になれません。  
強制

空運転はしないでください。  
禁止 故障の原因となります。

**!** 最大目盛り(400ml)の範囲でご使用下さい。  
強制

ガス台、電熱器、レンジ、オーブン等の近くで使用したり、上にのせたり、中に入れたりしないでください。

## 各部のなまえとはたらき

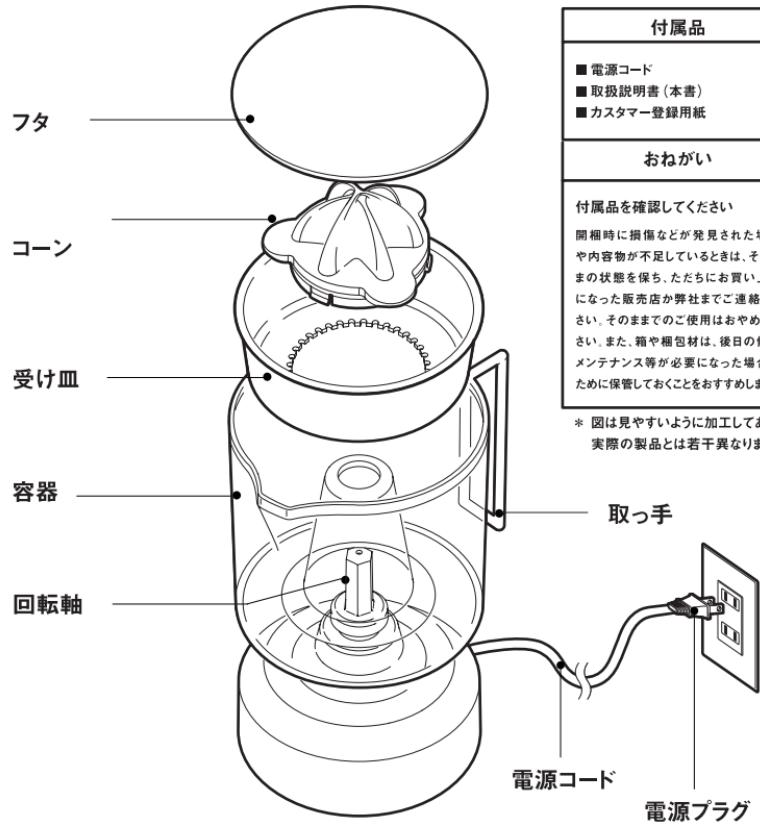

### 付属品

- 電源コード
- 取扱説明書（本書）
- カスタマー登録用紙

### おねがい

付属品を確認してください  
開梱時に損傷などが発見された場合や内容物が不足しているときは、そのままの状態を保ち、ただちにお買い上げになった販売店か弊社までご連絡ください。そのままのご使用はおやめください。また、箱や梱包材は、後日の修理メンテナンス等が必要になった場合のために保管しておくことをおすすめします。

\* 図は見やすいように加工しており、実際の製品とは若干異なります。

# 使いかた

## はじめに


ご購入後、はじめてお使いになる場合、「お手入れ」の項にそってコーン・容器・フタの各部品を中性洗剤を使って洗ってください。洗った部品を乾いたふきんで拭き取り、本体に容器とコーンを取付けます。

### ① 材料を準備します。

このジューサーは柑橘類(みかん・オレンジ・グレープフルーツ・レモン等)専用です。他の材料では使用できません。

#### ■ しぼれないもの

- ・果汁の少ないもの
- ・熟しすぎたり、皮の薄いもの(キウイ、りんごなど)
- ・ユズのように小さいもの

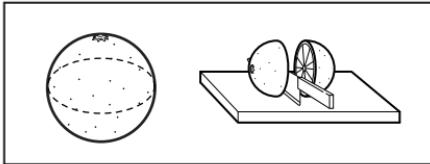


### △注意


けがや故障をふせぐために空運転はしないでください。

### ② 電源プラグをコンセントに差し込み、材料の切り口をコーンに軽く押し付けます。


#### ① 材料とコーンの中心を合わせます。

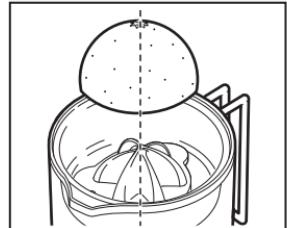

#### ② 徐々に押します。

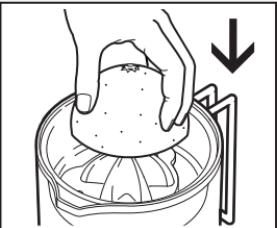

#### ③ 材料の側面をコーンに押しつけます。

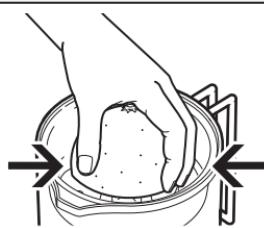

コーンを押している間だけ自動的に電源が入り、コーンが回転し、ジュースがしぼれます。コーンは押しつけるタイミングで右にも左にも回転しますが、異常ではありません。

### △注意

■ 材料を強く押すと回転が止まる場合があります。

■ 回転が止まつたときは、いったん材料をコーンからはずし、再びお使いください。

■ 連続運転は3分以内にしてください。


■ コーンは手で回したり、果汁をしぼる目的以外には使用しないでください。故障の原因となります。

# 使いかた


## 3 果汁を取り出します。

電源プラグをコンセントから抜きます。

#### ① 材料をコーンからはずすと、自動的に回転が止まります。

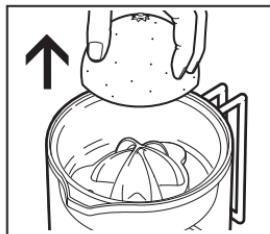

#### ② コーンを本体からはずし、カップ等に果汁を注ぎます。

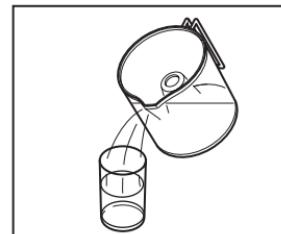

### △注意

続けてご使用になる場合はコーンに残ったしぼりかすを捨てて、軽い水洗いをし、水分をふきとつてから、再びご使用ください。

■ 連続使用は3分以内としてください。

■ 本体が熱く感じる場合は、30分以上休ませてから再びご使用ください。

# お手入れのしかた

お手入れをするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。

金属製・ナイロン製のたわしや磨き粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。


## フタ・コーン・受け皿・容器

台所洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。


■ コーンは早めに洗ってください。付着したしづらかすは乾くとれにくくなります。

■ 40°C以上の熱いお湯で洗わないでください。容器やフタが変形する恐れがあります。

■ 果汁によりコーンが変色する場合があります。

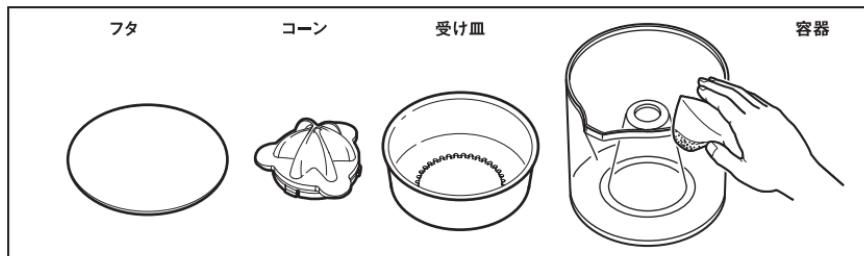

## 本体

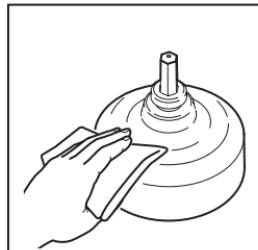

湿ったふきんできれいにふきとります。  
水洗いはしないでください、故障の原因となります。

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてみてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

問題	解決方法
コーンを押しても動かない。	■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。 ■ 本体と容器の間に異物がはさまっていませんか？ 本体と容器との間の異物を取り除いてください。
ジュースが漏れる。	■ 最大目盛りをこえていませんか？ しぶる量は最大目盛り(400ml)までにしてください。 最大目盛りをこえると果汁がこぼれる恐れがあります。

# 仕様 JS-122

電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	18W/13W
定格時間	3分
容量	400ml
製品寸法	130W×161H×178D
製品質量	800g
電源コードの長さ	1.2m

# アフターサービス

## ■ 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

## ■ 保証期間は、お買い上げ日より1年間

## ■ 「amadana」カスタマー登録のお勧め

「amadana」を愛着を持って末永くお使いいただくために、「amadana」カスタマー登録をお勧めしています。本カスタマー登録の特典や登録方法は別紙の通りです。商品お買い上げ後1年以内が登録期限です。お早めにご登録ください。

## ■ 修理をお申しつけされるとき

『保証期間中』 製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

『保証期間を経過しているとき』 修理すれば使用できる商品は、ご要望により有料修理いたします。

## ■ 换修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。

ただし、「amadana」カスタマー登録に登録いただくと別規定を適用させていただきます。(詳細は別紙「amadana」カスタマー登録特典をご覧ください。)

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

(本機の場合、持ち込み修理となります)

## ■ 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

■ お客様ご自身での修理、分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様サポートセンター

修理・お取り扱い・消耗品や部品のご購入などのご相談は、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問い合わせください。  
所在地、電話番号などは変更になりますので、あらかじめご了承ください。

お客様サポートセンター

フリーダイヤル

0120-161914

受付時間 10:00～19:00 年中無休 (GW、お盆休み、年末年始は除きます)

携帯電話・PHSの方はこちらへ Tel (03)5774-0947

■ファクシミリでのお問い合わせ Fax (03)5467-0431

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

# シトラスジューサー保証書

取扱説明書、本書表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型 名	JS-122	
■ お名前	TEL	
お客様	ご住所	〒
■ お買い上げ日	■ 販売店名・住所	
年 月 日		
保証期間 お買い上げ日より		
本体1年	TEL	

見本

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。

2. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。

(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輛、船舶へのうご)に使用された場合の故障および損傷。

(ホ) 本書のご提示がない場合。

(メ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。

(ト) 消耗部品の交換。

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。

■ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

株式会社 リアル・フリート

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 tel 03-5774-0947